GT-I8700

Kasutusjuhend

SAMSUNG

Juhendi kasutamine

Täname teid, et ostsite selle Samsungi mobiilseadme! See seade põhineb Samsungi harukordsetel tehnoloogiatel ja kõrgetel standarditel ning pakub teile kõrgekvaliteedilisi side- ja meelelahutusvõimalusi.

See kasutusjuhend on loodud spetsiaalselt selleks, et tutvustada teile seadme funktsioone ja omadusi.

Teave juhendi kohta

- Oma seadme turvaliseks ja õigeks kasutamiseks lugege enne selle kasutama hakkamist kõik ettevaatusabinõud ja see juhend hoolikalt läbi.
- Selles juhendis toodud kirjeldused põhinevad seadme vaikesätetel.
- Juhendis kasutatud pildid ja ekraanipildid võivad välimuselt tegelikust tootest erineda.
- Selles juhendis kirjeldatud sisu võib tootest või teenusepakkujate pakutavast tarkvarast erineda ning seda võidakse ilma ette teatamata muuta. Kasutusjuhendi uusima versiooni leiate aadressilt www.samsungmobile.com.
- Saadaolevad funktsioonid ja lisateenused võivad seadmest, tarkvarast või teenusepakkujast sõltuvalt erineda.
- Selle kasutusjuhendi vorming ja edastusviis põhineb Windowsi operatsioonisüsteemidel ning võib kasutaja operatsioonisüsteemist sõltuvalt erineda.
- Seadmes sisalduvad rakendused võivad vastavatest arvutirakendustest erineda ega pruugi kõiki arvutiversioonis saadaolevaid funktsioone sisaldada.
- Rakendused ja nende funktsioonid võivad riigiti, piirkonniti või tarkvara spetsifikatsioonidest sõltuvalt erineda. Samsung ei vastuta jõudlusprobleemide eest, mida põhjustavad muude tootjate rakendused.

- Samsung ei vastuta jõudlusprobleemide ega ühildumatuse eest, mida põhjustab kasutajapoolne registriseadete muutmine.
- Selles seadmes sisalduvad heliallikad, taustapildid ja pildid on litsentseeritud piiratud kasutamiseks Samsungi ja muude vastavate omanike jaoks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguseseaduste rikkumine. Samsung ei vastuta sellise kasutajapoolse autoriõiguse rikkumise eest.
- See toode kasutab teatud tasuta/vaba lähtekoodiga tarkvara. Litsentside täpsed tingimused, lahtiütlused, tänuavaldused ja märkused leiab Samsungi veebilehelt http://opensource.samsung.com.
- Hoidke juhend tuleviku jaoks alles.

Juhendavad ikoonid

Alustuseks on kasulik tutvuda ikoonidega, mida juhendist leida võib.

Hoiatus – olukorrad, mis võivad vigastusi põhjustada

Ettevaatust – olukorrad, mis võivad teie telefoni või muid seadmeid kahjustada

Märkus – märkused, näpunäited või lisateave

▶ **Vt** – leheküljed asjakohase teabega, näiteks ▶ lk 12 (tähendab "vaadake lehekülge 12")

→ **Seejärel** – valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks Menüürežiimis valige **Settings** → **region & language** → **Display language** (kujutab **Settings**, ning seejärel **region & language**, ning seejäre **Display language**)

[ ] **Nurksulud** – seadme klahvid ja nupud, näiteks [⏻] (tähistab toite-/lukustusklahvi)

Autoriõigus

Autoriõigus © 2011 Samsung Electronics

Selle juhendi kasutamist käsitlevad autoriõiguseseadused.

Selle juhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNGi logo on ettevõtte Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.

- See toode sisaldab tarkvara, mida kasutatakse ettevõtte Microsoft Corporation tütarettevõtte MS litsentsi alusel. Microsoft ja Microsofti nime kandev tarkvara on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logo ja Wi-Fi logo on ettevõtte Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad nende omanikele.

CE 0168 !

Sisukord

Kokkupanek 9
Pakendi sisu 9
Paigaldage SIM või USIM kaart ja aku 9
Laadige aku 11

Alustamine 13
Seadme sisse- ja väljalülitamine 13
Seadme tundmaõppimine 14
Puuteekraani kasutamine 16
Puuteekraani ja klahvide lukustamine ja avamine 17
Avakuva tundmaõppimine 18
Rakenduste kasutamine 18
Seadme kohandamine 19
Teksti sisestamine 21
Otsi informatsiooni kasutades Bing teenust 22

Side 23
Helistamine 23
Sõnumid 25
E-post 27

Meelelahutus 30
Kaamera 30
Pildid 34
Muusika & Videod 36
Games 40

Isiklik teave 41
Inimesed 41
Kalender 43

Veeb 45
Internet Explorer 45
Marketplace 47
Now 47
Fotode jagamine 49

Ühenduvus 50
Bluetooth 50
Wi-Fi 51
GPS 52

Tööriistad 53
Alarmid 53
Arvuti 53
Kaardid 54
Office 55
Häälkäsklus 58

Settings 59
Access the Settings menu 59
system 59
applications 64
Tõrkeotsing 67
Ohutusabinõud 71
Register 80

Kokkupanek

Pakendi sisu

Veenduge, et teie tootekarbis on järgmised esemed:

- mobiiltelefon
- aku
- reisilaadija
- kasutusjuhend

Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud tarkvara. Piraat- või seadusvastase tarkvara kasutamine võib tuua kaasa kahjustusi ja tõrkeid, mis ei kuulu tootjagarantii alla.

- Seadmega kaasasolevad esemed võivad sõltuvalt riigist või teenusepakkuja poolt pakutavast tarkvarast ja lisatarvikutest erineda.
- Tarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt.
- Kaasasolevad tarvikud on teie seadme jaoks kõige sobivamad.
- Muud kui kaasasolevad tarvikud ei pruugi teie seadmega ühilduda.

Paigaldage SIM või USIM kaart ja aku

Kui tellite mobiilsideteenuse, saate endale SIM kaardi koos tellimuse üksikasjadega, nagu teie PIN-kood ja valikulised teenused. UMTS- või HSDPA-teenuste kasutamiseks saate soetada USIM-kaardi.

SIM või USIM kaardi ja aku paigaldamiseks tehke järgmist.

1 Eemaldage tagakaas.

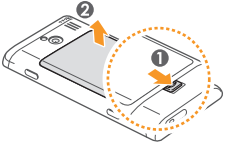

2 Paigaldage SIM või USIM kaart.

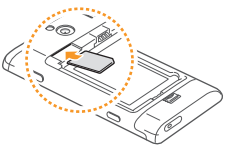

- Paigaldage SIM- või USIM-kaart nii, et kullavärvi kontaktid jäävad seadme poole.
- SIM- või USIM-kaarti sisestamata saate kasutada ainult seadme võrguühendust mittevajaviad teenuseid ja mõnda menüüd.

3 Paigaldage aku.

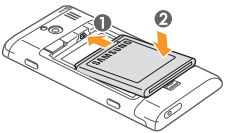

4 Asetage tagakaas tagasi.

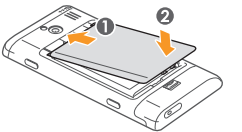

Laadige aku

Enne seadme esmakordset kasutamist peate kõigepealt aku laadima.

Seadme saab laadida kaasasoleva reisilaadijaga või ühendades seadme arvuti andmesidekaabli abil arvutiga.

Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud laadijaid ja kaableid. Mitteametlikud laadijad või kaablid võivad põhjustada aku plahvatamist või teie seadet kahjustada.

Kui aku on tühi, kostub hoiatustoon ja kuvatakse teade tühja aku kohta. Aku ikoon on samuti tühi. Kui aku saab liiga tühjaks, lülitub seade automaatselt välja. Seadme kasutamise jätkamiseks laadige seadme aku.

› Reisilaadijaga laadimine

1 Avage mitmeotstarbelise pistikupesa kaas.

2 Ühendage laadija väiksem ots mitmeotstarbelise pesaga.

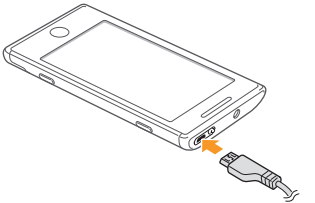

Laadija valesti ühendamine võib põhjustada seadmele tõsiseid kahjustusi. Väärkasutusest tingitud kahjustusi garantii ei kata.

3 Ühendage laadija suurem ots vooluvõrku.

- Seadet saab laadimise ajal kasutada, kuid siis võib aku täitumine kauem aega võtta.
- Kui seade laeb, siis ei pruugi puutepaneel ebastabiilse toite tõttu toimida. Kui see nii juhtub, siis eraldage laadija seadme küljest.
- Laadimise ajal võib seade kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadija Samsungi teeninduskeskusesse.

4 Kui aku on täielikult laetud, eraldage laadija seadmest ja seinakontaktist.

Ärge eemaldage akut, kui laadija on ühendatud. See võib seadet kahjustada.

› Arvuti andmesidekaabliga laadimine

Enne laadimist veenduge, et arvuti on sisse lülitatud.

1 Avage mitmeotstarbelise pistikupesa kaas.

2 Ühendage arvuti andmesidekaabli üks ots (Micro-USB) mitmeotstarbelise pesaga.

3 Ühendage arvuti andmesidekaabli teine ots arvuti USB-porti.

Kasutatava arvuti andmesidekaabli tüübist sõltuvalt võib laadimise algamine pisut aega võtta.

4 Kui aku on täielikult laetud, eraldage arvuti datakaabel seadmest ning seejärel arvutist.

Alustamine

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme sisselülitamiseks tehke järgmist.

1. Vajutage ja hoidke all klahvi [⏻].
2. Sisestage SIM- või USIM-kaardiga kaasasolnud PIN ja valige vajadusel **enter** (vajadusel).
3. Kui te lülitate oma seadme esimest korda sisse, seadistage see, järgides ekraanijuhiseid.

   Windows Live serveriga suhtlevate rakenduste kasutamiseks saate Windows Live kontole sisse logida või luua endale Windows Live konto.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all [⏻].

- Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja juhiseid.
- Seadme ainult selliste teenuste kasutamiseks, mis võrku ei vaja, lülituge lennurežiimi. Valige menüürežiimis **Settings** → **flight mode**.

Seadme tundmaõppimine

› Seadme ehitus

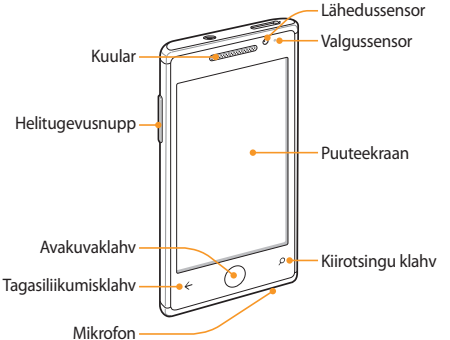

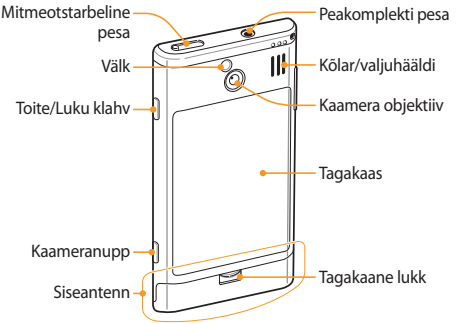

Klahvid

Klahv		Funktsioon
	Toide/Lukk	Lülitage seade sisse (vajutage ja hoidke); Lukustage puuteekraan ning lülituge unerežiimi.
	Kaamera	Kaamera sisselülitamine; kaamerarežiimis pildistamine või videoklipi salvestamine.
	Tagasi	Eelmisele kuvale naasmine.
	Avakuva	Naaske avakuvale; käivitage häälkäskluste funktsioon (vajutage ja hoidke).
	Kiirotsing	Avage kiirotsingu riba (vajutage ja hoidke).
	Helitugevus	Helitugevuse reguleerimine.

Indikaatorikoonid

- Kuvatavad ikoonid võivad riigist või teenusepakkujast sõltuvalt erinevad olla.
- Mõned indikaatorikoonid võivad olla peidetud. Peidetud ikoonide kuvamiseks, toksake indikaatorikoonide alale.

Ikoon	Selgitus
	Signaali tugevus
G	GPRS-võrk ühendatud
E	EDGE-võrk ühendatud
3G	UMTS-võrk ühendatud
3G+/H	HSDPA/HSUPA-võrk ühendatud
	WLAN aktiveeritud
	Bluetooth-seade ühendatud
	Kõne suunamine aktiveeritud

Ikoon	Selgitus
	SIM või USIM kaarti pole
	SIM või USIM kaart lukustatud
	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	Helin sees
	Vaikne režiim aktiveeritud
	Lennurežiim aktiveeritud
	Vibrorežiimi käivitamine
	Aku laetuse tase
	Aku laadimine
10:00	Praegune kellaaeg

Puuteekraani kasutamine

Teie seadme puuteekraan võimaldab teil hõlpsalt üksusi valida ja funktsioone kasutada. Siin on teavet puuteekraani kasutamiseks vajalike põhiliste toimingute kohta.

- Et puuteekraani mitte kriimustada, ärge kasutage teravaid esemeid.
- Ärge lubage puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised lahendused võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
- Ärge laske puuteekraanil veega kokku puutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.

- Puuteekraani optimaalseks kasutamiseks eemaldage enne seadme kasutamist ekraanilt kaitsekile.
- Puuteekraanil on kiht, mis tuvastab inimkeha kiiratavaid väikesi elektrilaenguid. Parima tulemuse saavutamiseks toksake puuteekraani sõrmeotsaga. Puuteekraan ei reageeri teravate esemete (nagu pliiats) puudutustele.

Puuteekraani saab juhtida järgmiste toimingutega.

- Toksamine: menüü, valiku või rakenduse valimiseks või avamiseks puudutage üks kord sõrmega.
- Toksamine ja allhoidmine: hüpikloendi avamiseks toksake üksust ja hoidke seda all kauem kui 2 sekundit.
- Lohistamine: Mõnele loendis asuvale üksusele liikumiseks või ekraanide vahel kerimiseks toksake ja lohistage sõrme üles, alla, vasakule või paremale.
- Lohistamine: elemendi teisaldamiseks toksake seda ja hoidke sõrme selle peal ning seejärel lohistage soovitud kohta.
- Topelttoksamine: fotode või veebilehtede suurendamiseks või vähendamiseks toksake sõrmega kiiresti kaks korda järjest.
- Ala suumimine: Suurendamiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake need laiali (vähendamiseks suruge sõrmed kokku).

- Seade lülitab puuteekraani välja, kui te seadet määratud aja jooksul ei kasuta. Ekraani sisselülitamiseks vajutage [⏻].
- Saate seadistada ooteaja mis eelneb ekraani sisselülitamisele. Valige menüürežiimis **Settings** → **lock & wallpaper** → **Screen time-out**.

Puuteekraani ja klahvide lukustamine ja avamine

Seadme puuteekraani ja klahvid saab soovimatute funktsioonide käivitamise vältimiseks lukustada. Vajutage [⏻] puuteekraani ja klahvide lukustamiseks. Avamiseks lülitage ekraan sisse, vajutades [⏻] ning lohistades lukustatud ekraani sõrmega ülespoole.

Avakuva tundmaõppimine

Kui seade on ooterežiimis, näete avakuva. Avakuvalt pääsete vaatama seadme olekut ja kasutama rakendusi.

› Avakuvale üksuste lisamine

Avakuva saab kohandada lisades otseteid rahendustele või rakendustes olevatele üksustele. Avakuvale üksuste lisamiseks toksake üksust ja hoidke ning valige **pin to start**.

› Avakuval üksuste teisaldamine

1. Toksake teisaldatavat üksust ja hoidke all.
2. Pärast üksuse suurendamist lohistage see soovitud kohta.

› Avakuvalt üksuste eemaldamine

1. Toksake eemaldatavat üksust ja hoidke all.
2. Valige ⊗.

Rakenduste kasutamine

1. Valige menüürežiimi minekuks ooterežiimis ikoon ⊕.
2. Valige rakendus.
3. Eelmisele kuvale naasmiseks vajutage [←] ; avakuvale naasmiseks vajutage [⊞].

› Rakenduste desinstallimine

Saate deinstalleerida lisatud rakendusi.

1. Menüürežiimis, toksake ja hoidke rakendust.
2. Valige **uninstall**.
3. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Seadme kohandamine

Seadet saab nii kohandada, et see vastaks rohkem teie eelistustele.

› Ekraani keele muutmine

1. Valige menüürežiimis **Settings** → **region & language** → **Display language**.
2. Valige soovitud keel.

› Õige kuupäeva ja kellaaja määramine

1. Valige menüürežiimis **Settings** → **date & time**.
2. Valige oma ajavöönd, sättige kella ja kuupäeva ning muutke teisi valikuid.

› Seadme helitugevuse reguleerimine.

Klahvitoonide helitugevuse reguleerimiseks vajutage ooterežiimis [+/-].

› Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

Seadme hääletule või hääletult ära lülitamiseks, vajutage [+/-] ning valige **ring**.

› Helina muutmine

1. Valige menüürežiimis **Settings** → **ringtones & sounds** → **Ringtone**.
2. Valige loendist soovitud helin.
3. Helina taasesitamiseks enne seadistamist, valige (▶).

Ekraaniteema muutmine

1. Valige menüürežiimis **Settings** → **theme**.
2. Seadistage tausta ja esiletõstetud osa värvid.

Ekraani heleduse reguleerimine

1. Valige menüürežiimis **Settings** → **brightness**.
2. Tühjendage valiku **Automatically adjust** kõrval asuv kast.
3. Valige **Level** → heleduse tase.

Ekraani heledusaste mõjutab seda, kui kiiresti seadme aku tühjeneb.

Seadme lukustamine

Seadme saab seadmeparooli aktiveerimise teel lukustada.

1. Valige menüürežiimis **Settings** → **lock & wallpaper**.
2. Valige **change wallpaper** → kujutise kaust → kujutis.
3. Valige pügatav ala ja valige ✓.
4. Valige **Screen time-out** → ajapikkus.
5. Valige kast **Password** kõrval.
6. Sisestage uus 4-numbriline salasõna, sisestage salasõna uuesti ja valige **done**.

Kui avate esimest korda menüü, mis nõuab parooli, palutakse teil parool luua ja kinnitada.

Pärast seadmeluku aktiveerimist peate iga kord, kui seadme sisse lülitate, või puuteekraani lukust avate, parooli sisestama.

- Kui parooli unustate, tooge seade avamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.
- Samsung ei vastuta paroolide ega isikliku teabe kadumise ega muude seadusvastase tarkvara kasutamisest tingitud kahjude eest.

› SIM või USIM kaardi lukustamine

Seadme saab lukustada SIM või USIM kaardiga kaasasoleva PIN-koodi aktiveerimise teel.

1. Valige menüürežiimis **Settings** → **applications** → **phone**.
2. Valige kast **SIM security** kõrval.
3. Sisestage enda PIN.

Pärast PIN-luku aktiveerimist peate iga kord, kui seadme sisse lülitate, PIN-koodi sisestama.

- Kui sisestate PIN-koodi liiga palju kordi valesti, läheb SIM või USIM kaart lukku. SIM või USIM kaardi lukust avamiseks tuleb sisestada PUK-kood.
- Kui sisestate vale PUK-koodi ja blokeerite nii SIM või USIM kaardi, tooge kaart blokeerimise eemaldamiseks teenusepakkuja juurde.

Teksti sisestamine

Teksti saate sisestada, valides virtuaalselt klaviatuurilt tähed.

Kõigis keeltes ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks tuleb kirjutuskeel muuta mõnele toetatud keelele. ► lk61

Saate teksti sisestada, valides vastavad tähe-/numbriklahvid ekraanil. Samuti saate kasutada järgmisi ikoonidega klahve.

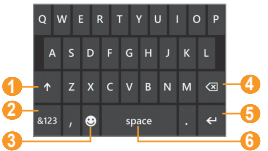

Ekraan võib olenevalt rakendusest erineda.

Number	Funktsioon
1	Täheregistri muutmine.
2	Numbri-/sümbolirežiimi ja ABC-režiimi vahel ümberlülitumine.
3	Ümberlülitumine emotikoni režiimi.
4	Sisestatu kustutamine.
5	Uue rea alustamine.
6	Tühiku lisamine.

Otsi informatsiooni kasutades Bing teenust

Bing'i otsinguteenusega saate otsida veebisaitidelt ja seadmes asuvatest rakendustest või failidest teavet.

1. Vajutage klahvi [ ].
   Bing'i otsingukuva avaneb.
2. Valige märksõna väli, sisestage märksõna ja valige [→].

Side

Helistamine

Siit saate teada, kuidas kasutada helistamisfunktsioone, nagu helistamine ja kõnele vastamine ning kõne ajal saadaolevate valikute kasutamine, või kuidas kohandada ja kasutada helistamisega seotud funktsioone.

› Helistamine ja kõnele vastamine

Helistamiseks, kõnele vastamiseks, lõpetamiseks ja kõnest keeldumiseks saab kasutada nuppe või puuteekraani.

Kui hoiate seadet kõrva ääres, lülitab seade puuteekraani juhuslike sisestuste ärahoidmiseks automaatselt välja ning lukustab.

Helistamine

1. Valige menüürežiimis **Phone** → (⋮⋮⋮), ning sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Kõne tegemiseks valige **call**.
3. Kõne lõpetamiseks valige **end call**.

- Tihti kasutatavad numbrid saab salvestada telefoniraamatusse. ► lk41
- Kiireks kõnelogisse pääsemiseks, et sealt mõni hiljuti valitud number valida, valige **Phone**.
- Häälega valimiseks saate kasutada häälkäskluste funktsiooni. ► lk58

Kõnele vastamine

1. Kui kõne tuleb sisse, valige **answer**.

Kui seade heliseb ja soovite helina vaigistada, vajutage helina vaigistamiseks [+/-].

2. Kõne lõpetamiseks valige **end call**.

Kõnest keeldumine

Kui kõne tuleb sisse, valige **ignore**. Helistaja kuuleb kinnist tooni.

Rahvusvahelise kõne tegemine

1. Valige menüürežiimis **Phone** → ⋮⋮⋮ ning toksake ja hoidke 0+, et sisestada **+** sümbolit.
2. Sisestage terve number, millele soovite helistada (riigikood, suunakood ja telefoninumber), ning valige numbri valimiseks **call**.

› Peakomplekti kasutamine

Ühendades kaasasoleva peakomplekti seadmega, saate sellega kõnesid kontrollida;

- Kõnele vastamiseks vajutage peakomplektil asuvat nuppu.
- Kõnest keeldumiseks vajutage ja hoidke peakomplektil asuvat nuppu all.
- Kõne lõpetamiseks vajutage peakomplektil asuvat nuppu.

Tootega tarnitud peakomplekt on disainitud ainult teie seadme jaoks ning ei pruugi teiste seadmetega ühilduda.

› Häälkõne ajal saadaolevate valikute kasutamine

Häälkõne ajal saab kasutada järgmisi valikuid.

- Helitugevuse reguleerimiseks vajutage [+/-].
- Kõne ootele panemiseks valige II. Ootel kõne jätkamiseks valige II uuesti.
- Teise kõne tegemiseks valige **add call** ja valige uus number.
- Teisele kõnele vastamiseks valige pärast koputuse kuulmist **answer**. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb tellida koputusteenus.
- Valimiskuva avamiseks valige ⋮⋮⋮.

- Valjuhääldifunktsiooni aktiveerimiseks valige **speaker**.

  Kärarikkas keskkonnas valjuhääldifunktsiooni kasutamisel ei pruugi te mõnd kõnet hästi kuulda. Parema helikvaliteedi jaoks kasutage tavalist telefonirežiimi.

- Mikrofoni väljalülitamiseks, et vestluskaaslane teid ei kuuleks, valige **mute**.
- Mitme osalejaga kõne (konverentskõne) tegemiseks, helistage kolmandale vestluskaaslasele või võtke tema kõne vastu ning valige pärast temaga ühenduse loomist **merge calls**. Kui soovite veel osalejaid lisada, korrake seda sammu. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb tellida konverentskõne teenus.
- Telefoniraamatu avamiseks valige (◙).
- Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks valige **PRESS TO SWAP**.

› Vastamata kõnede vaatamine ja tagasihelistamine

Teie seade näitab vastamata kõnesid. Vastamata kõne numbril helistamiseks, valige vastamata kõne teadaanne.

Sõnumid

Õppige kuidas saata tekstisõnumeid (SMS), multimeediasõnumeid (MMS) ning vaadata ja hallata vaadatud ja vastuvõetud sõnumeid.

Kui saadate või võtate sõnumeid vastu väljaspool oma kodust teeninduspiirkonda, võivad lisanduda lisatasud. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Tekstsõnumi saatmine

1. Valige menüürežiimis **Messaging** → ⊕.
2. Valige ⊕ saaja väljal ning valige kontakt või sisestage number käsitsi.
3. Valige tekstiväli ja sisestage sõnumi tekst.
4. Sõnumi saatmiseks valige ⊡.

Multimeediumsõnumi saatmine

1. Valige menüürežiimis **Messaging** → ⊕.
2. Valige ⊕ saaja väljal ning valige kontakt või sisestage number käsitsi.
3. Valige tekstiväli ja sisestage sõnumi tekst.
4. Valige 📎 ja lisage kujutis.
   Uue foto jäädvustamiseks, valige 📷.
5. Sõnumi saatmiseks valige ⊡.

Tekst- või multimeediumsõnumi vaatamine

1. Valige menüürežiimis **Messaging**.
   Teie sõnumid rühmitatakse kontaktide järgi sõnumilõimedena.
2. Valige kontakt.
3. Valige sõnumilõimest tekst- või multimeediasõnum.

Sõnumivaates saate kasutada järgmisi valikuid.

- Sõnumile vastamiseks valige tekstisisestusväli, sisestage vastuse tekst ja valige sõnumi saatmiseks ⊡.
- Sõnumi kellelegi edasisaatmiseks toksake ja hoidke all ning valige **forward**.
- Sõnumi kustutamiseks toksake ja hoidke ning valige **delete**.

› Kõnepostiteadete kuulamine

Kui olete määranud vastamata kõned kõnepostiserverisse suunduma, saab helistaja teile kõnepostiteate jätta, kui te kõnet vastu ei võta. Oma kõnepostkastis asuvate kõnepostiteadete kuulamiseks tehke järgmist.

1. Menüürežiimis valige **Phone** → (OK).
2. Järgige kõnepostiserveri juhiseid.

Kõnepostiserverisse pääsuks peab teil olema serveri number. Kõnepostiserveri numbri annab teile teenusepakkuja.

E-post

Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata ja saata sõnumeid oma isikliku e-posti konto või ettevõttekonto kaudu.

› E-posti konto seadistamine

1. Valige menüürežiimis **People**.
2. Kerige vasakule või paremale kuni **what's new** ja valige **set up account**.
3. Valige üks üldiselt kasutatavatest e-posti teenustest või **advanced setup**.
4. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui olete e-posti konto seadistamisega lõpetanud, lisatakse e-posti konto menüürežiimi ning e-posti sõnumid laetakse seadmesse.

› E-kirja saatmine

1. Valige menüürežiimis e-posti konto → (+).
2. Valige (+) saaja väljal ning valige kontakt või sisestage e-posti aadress käsitsi.

3 Valige teema väli ja sisestage teema.
4 Valige tekstiväli ja sisestage e-kirja tekst.
5 Valige ja lisage fail.
Uue foto jäädvustamiseks, valige .
6 Sõnumi saatmiseks valige .
7 Valige , et sõnumeid saata ja vastu võtta.

Kui seade on ühenduseta režiimis või asute väljaspool teeninduspiirkonda, jääb sõnum sõnumilõimeloendisse, kuni seade on taas ühenduses ja teeninduspiirkonnas.

E-kirja vaatamine

Kui avate e-posti konto, saate võrguta vaadata varem vastuvõetud sõnumeid või alla laadida uusi sõnumeid.

1 Valige menüürežiimis e-posti konto.
2 Valige , et uuendada sõnumite loendit.
3 Valige → **show all folders** → sõnumikaust.
4 Valige e-kiri.

Sõnumivaates saate kasutada järgmisi valikuid.

- Sõnumile vastamiseks valige ikoon .
- Sõnumi kustutamiseks valige .
- Teiste sõnumite vaatamiseks hetkel avatud kaustas, valige või .
- Lisafunktsioonide kasutamiseks valige .
  - **toggle flag**: Lisa sõnumile lipp.
  - **mark unread**: Märkige sõnum kui mitte loetud.
  - **move**: liigutage sõnum teise kausta.

Kohandage e-posti seadeid

1 Valige menüürežiimis e-posti konto.
2 Valige → **Settings**.

3 E-posti kontot saab kohandada järgmiste seadete abil.

Valik	Funktsioon
syncronisation settings	Seadistage valikud sõnumite sünkroniseerimiseks enda seadme ja e-posti serveri vahel.
Use an email signature	Seadistage, kas väljaminevatele sõnumitele lisatakse allkiri ning sisestage enda allkiri.

4 Kui olete lõpetanud, valige ✓.

Meelelahutus

Kaamera

Õppige kuidas teha ja vaadata fotosid ja videoid. Fotosid saab teha eraldusvõimega kuni 2560 x 1920 pikslit (5 megapikslit) ja videoid eraldusvõimega kuni 1280 x 720 pikslit.

- Kaamera liides kuvatakse vaid rõhtpaigutusega vaates.
- Kui te kaamerat määratud aja jooksul ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
- Mälumaht võib pildistamisstseenidest või -tingimustest sõltuvalt erineda.

› Pildistamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all klahvi [ ].
2. Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
3. Valige **allow**, et kasutada kaamera jaoks saadaval olevaid asukohapõhiseid teenuseid.

   Seda küsitakse teilt kaamera esmakordsel sisselülitamisel.

4. Suunake kaamera objektiiv soovitud objektile ja määrake seaded.

Number	Funktsioon
1	Videokaamera aktiveerimine.
2	Suumib sisse või välja.
3	Kaamera seadete muutmine.

5 Valige ⚙ → välgu valik (⚡, ⚡, ⚡).

6 Vajutage [📷], et jäädvustada fotot.
Foto salvestatakse automaatselt.

Peale fotode jäädvustamist, lohistage sõrme ekraanil vasakult paremale, et jäädvustatud fotosid vaadata.

- Rohkemate fotode vaatamiseks kerige vasakule.
- Suurendamiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake need laiali (vähendamiseks suruge sõrmed kokku) või topelttoksake ekraanile.
- Lisavõimaluste kasutamiseks, toksake ja hoidke ekraanil ning valige üks järgnevatest valikutest:
  - **add to favourites**: Lisa foto lemmikutesse.
  - **delete**: Kustuta foto.
  - **upload to SkyDrive**: Lae foto üles SkyDrive mällu.
  - **share...**: Saada foto teistele.
  - **use as wallpaper**: Kasuta fotot lukustuskuva taustapildina.

› Kaamera seadete kohandamine

Järgmiste valikute juurde pääsemiseks valige enne pildistamist ⚙.

Valik	Funktsioon
AF Mode	Lähivõteteks vajaliku makrorežiimi sisselülitamine.
White Balance	Värvitasakaalu muutmine valgustingimustele vastavaks.

Valik	Funktsioon
Image Effect	Eriefekti lisamine.
Contrast	Kontrasti muutmine.
Saturation	Küllastumise muutmine.
Sharpness	Teravuse muutmine.
EV	Reguleerige säriarvu.
ISO	Kaamera pildisensori tundlikkuse kohandamine.
Metering	Säri mõõtmise tüübi valimine.
Photo Quality	Fotode kvaliteeditaseme määramine.
Wide Dynamic Range	Seadistage kaamera intensiivset taustavalgust filtreerima mis fotol subjekti ümbritseb. Fotol peab olema selge subjekt ja taust.

Valik	Funktsioon
Photo Resolution	Eraldusvõime muutmine.
Anti-Shaking	Saate vähendada seadme värinast või liigutamisest tulenevat hägusust.
Restore to default	Lähtesta kaamera seaded.

Videoklipi salvestamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all nuppu [ ].
2. Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
3. Valige videokaamera aktiveerimiseks .

4 Suunake kaamera objektiiv soovitud objektile ja määrake seaded.

Number	Funktsioon
1	Kaamera aktiveerimine.
2	Suumib sisse või välja
3	Videokaamera seadete muutmine.

5 Valige ⚙ → välgu valik (↯, ↯ᴬ).

6 Vajutage salvestamise alustamiseks [📷].

7 Salvestamise lõpetamiseks vajutage [📷]. Videoklipp salvestatakse automaatselt.

Peale video salvestamist, lohistage sõrme ekraanil vasakult paremale, et jäädvustatud videosid vaadata.

- Rohkemate videode vaatamiseks kerige vasakule.
- Video esitamiseks valige ▶.
- Video kustutamiseks toksake ja hoidke ning valige **delete**.

Videokaamera seadete kohandamine

Enne video salvestamist, valige (⚙), et saada juurdepääsu järgnevatele valikutele:

Valik	Funktsioon
White Balance	Värvitasakaalu muutmine valgustingimustele vastavaks.
Image Effect	Eriefekti lisamine.
Contrast	Kontrasti muutmine.
Saturation	Küllastumise muutmine.
Sharpness	Teravuse muutmine.
EV	Reguleerige säriarvu.
Video Quality	Videote kvaliteeditaseme määramine.
Video Resolution	Eraldusvõime muutmine.
Restore to default	Lähtesta kaamera seaded.

Pildid

Siin on teavet tehtud fotode ja videote vaatamise kohta. Teie seade toetab järgmisi failivorminguid. .jpg, .png, .bmp, .gif, .mp4.

- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mäluruumi, võib failide avamisel tõrkeid esineda.

Foto vaatamine

1. Valige menüürežiimis **Pictures**.
2. Lapake paremale, pisipiltide nimekirjani ja valige foto.
   Võite valida ka kõigepealt kausta (kõik, kuupäev, lemmikud) ning seejärel foto.

Fotode vaatamise ajal saate kasutada järgmisi valikuid:

- Suurendamiseks toksake ekraani kahe sõrmega ja lükake need laiali (vähendamiseks suruge sõrmed kokku) või topelttoksake ekraanile.

- Lisavõimaluste kasutamiseks, toksake ja hoidke ekraanil ning valige üks järgnevatest valikutest:
  - **add to favourites**: Lisa foto lemmikutesse.
  - **delete**: Kustuta foto.
  - **upload to SkyDrive**: Lae foto üles SkyDrive mällu.
  - **share...**: Saada foto teistele.
  - **use as wallpaper**: Kasuta fotot lukustuskuva taustapildina.

Videoklipi esitamine

1 Valige menüürežiimis **Pictures**.

2 Lapake paremale pisipiltide loendisse ning valige video (kasutades ▶ ikooni) taasesitamiseks.

Võite valida ka kõigepealt kausta (kõik või kuupäev) ning seejärel video.

3 Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.

4 Valige taasesituse käivitamiseks ▶.

5 Esituse juhtimiseks kasutage järgmisi klahve.

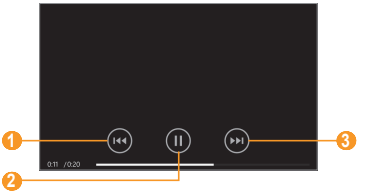

Ikoon	Funktsioon
1	Eelmisele failile hüppamine; failis tagasi liikumine (toksake ja hoidke all).
2	Taasesituse peatamine. Taasesituse jätkamiseks valige ▶.
3	Järgmisele failile hüppamine; failis edasi liikumine (toksake ja hoidke all).

Muusika & Videod

Siit leiate informatsiooni, et taasesitada enda lemmikmuusikat või videosid ning kuulata liikvel olles FM raadiot. Teie seade toetab järgmisi failivorminguid .mp3, .wma, .wmv, .3gp, .mp4, .avi.

- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mäluruumi, võib failide avamisel tõrkeid esineda.

› Muusikafailide lisamine seadmesse

Võite Zune sünkroniseerida arvutis, et lisada muusikat ja videofaile seadmesse.

1. Ühendage valikulise andmesidekaabli abil seade mitmeotstarbelise pesa kaudu arvutiga kuhu on paigaldatud Zune tarkvara.

   Peale ühendamist käivitub Zune arvutis automaatselt.
2. Kohandage sünkromiseerimise seaded ning määrake enda seadme nimi, järgides järgnevaid ekraanil olevaid juhiseid.
3. Zune ekraanilt pääsete ligi enda kollektsioonide nimekirjale.
4. Valige ja lohistage soovitud muusika või videofailid ekraani vasakus alumises nurgas olevale seadme ikoonile.

Seadme ja arvuti ühenduse katkestamiseks klõpsake Windowsi tegumiribal USB-seadme ikooni ja seejärel massmäluseadme ohutu eemaldamise valikut. Seejärel eemaldage arvuti andmesidekaabel arvuti küljest. Vastasel juhul võite kaotada seadmes säilitatava informatsiooni.

› Muusika esitamine

Peale muusikafailide seadmesse edastamist,

1. Valige menüürežiimis **Music & Videos**.
2. Keri Valikuni **zune** ja vali **music**.
3. Kerige vasakule või paremale soovitud muusikakategooriani.

4 Valige muusikafail.

5 Esituse juhtimiseks kasutage järgmisi klahve.

Ikoon	Funktsioon
1[1]	Kordusrežiimi muutmine.
2[1]	Esitatava pala hindamine.

Ikoon	Funktsioon
3	Esitusloendi avamine.
4	Eelmisele failile liikumine; failis tagasi liikumine (toksake ja hoidke all).
5	Taasesituse peatamine. Taasesituse jätkamiseks valige ▶.
6[1]	Juhuesitusrežiimi aktiveerimine.
7	Järgmisele failile liikumine; failis edasi liikumine (toksake ja hoidke all).

1. Need ikoonid kuvatakse, kui toksate albumi kujutisele.

Videoklipi esitamine

1 Valige menüürežiimis **Music & Videos**.

2 Keri Valikuni **zune** ja vali **videos**.

3 Kerige vasakule või paremale soovitud videokategooriani.

4 Valige esitatav videofail.

5 Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.

6 Esituse juhtimiseks kasutage ekraanil kuvatavaid klahve. ► lk35

Mängige podcast'i

1 Valige menüürežiimis **Music & Videos**.

2 Keri Valikuni **zune** ja vali **podcasts**.

3 Kerige vasakule või paremale soovitud muusika või videokategooriani.

4 Valige podcast → osa → ▶.

FM-raadio kuulamine

Õppige kuidas kuulata FM-raadio abil muusikat ja uudiseid. FM-raadio kuulamiseks peate ühendama komplektis sisalduva peakomplekti, mis töötab raadioantennina.

1 Ühendage kaasasolev peakomplekt seadmega.

2 Valige menüürežiimis **Music & Videos**.

3 Keri Valikuni **zune** ja vali **radio**.

4 FM-raadio juhtimiseks saate kasutada järgmisi klahve.

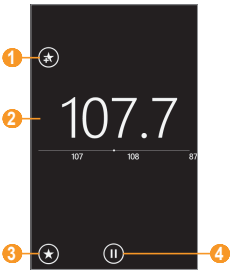

Number	Funktsioon
1	Lisa hetkel mängiv raadiojaam lemmikute loendisse; valige ★, et eemaldada raadiojaam lemmikute loendist.

Number	Funktsioon
2	Sageduse muutmine ekraanil vasakule või paremale kerides.
3	Lemmikute loendi avamine.
4	FM-raadio väljalülitamine. FM raadio sisselülitamiseks valige ▶.

Toksake ja hoidke sõrme tühjal alal skaalariba all ning kasutage järgnevaid valikuid:

- **pin to start**: Praeguse raadiojaama lisamine avakuvale.
- **settings**: Valige regioon, et et otsida FM raadiojaamu ning värskendada sagedusi.
- **radio mode: speaker/radio mode: headset**: Heliväljundi (peakomplekt või seadme kõlar) muutmine.

› Kasuta minipleierit

Kui väljute Zune'st peale muusika taasesitamist või FM raadio kuulamist, jätkub taasesitus või FM raadio mängimine taustal. Saate taasesitust või FM raadiot kontrollida minipleierit kasutades.

1. Vajutage ajal kui taasesitate muusikat või kuulate FM raadiot taustal [+/-].
   Minipleier ilmub ekraani ülaosas.
2. Taasesituse või FM-raadio juhtimiseks saate kasutada järgmisi klahve:

Klahv	Funktsioon
⏮	Liikuge eelmisele failile või raadiojaamale.
⏸	Pange taasesitus pausile või lülitage FM raadio välja; Valige ▶, et jätkata taasesitust või lülitada FM raadio uuesti sisse.

Klahv	Funktsioon
⏭	Liikuge järgmisele failile või raadiojaamale.
Helitugevus	Helitugevuse reguleerimine.

Games

Siit leiate informatsiooni mängude mängimise ja uute mängude allalaadimise kohta XBoxLive veebilehelt.

Mängude allalaadimine ei pruugi seadme tarkvarast sõltuvalt toetatud olla.

› Mängimine

1. Valige menüürežiimis **Games**.
2. Kerige mängu valimiseks paremale ja järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

- Saadaolevate mängude valik sõltub teie piirkonnast ja teenusepakkujast.
- Mängude nupud ja valikud võivad olla erinevad.

› Mängude allalaadimine

1. Valige menüürežiimis **Games** → **Get more games**.
2. Kerige teistele mängudele juurdepääsuks vasakule või paremale.
3. Leidke mäng või rakendus ning laadige see oma seadmesse alla.

Isiklik teave

Inimesed

Siin on teavet selle kohta, kuidas luua ja hallata seadme mällu või SIM või USIM kaardile salvestatud isiklike või töökontaktide loendit. Saate salvestada nimesid, telefoninumbreid, e-posti aadresse ja rohkem informatsiooni enda kontaktide kohta.

Saate teiste inimestega uudiseid jagada kui seadistate veebikontod.

› Kontakti loomine

1. Valige menüürežiimis **People** → (+).
2. Sisestage kontaktandmed.
3. Kontakti lisamiseks mällu valige (▭).

Kontakti saab luua ka helistamiskuvalt.

1. Valige ooterežiimis **Phone** → (⠿) ja sisestage telefoninumber.
2. Valige **save** → **new contact**.
3. Sisestage kontaktandmed.
4. Kontakti lisamiseks mällu valige (▭).

› Importige kontakte SIM või USIM kaardilt

1. Valige menüürežiimis **Settings**.
2. Kerige käsuni **applications**.
3. Valige **people** → **import SIM contacts**.

Kontakti otsimine

1. Valige menüürežiimis **People**.
2. Kerige kontaktiloendis üles või alla.

   Kiirelt soovitud nimeni liikumiseks, valige indekseerimise täht.

   Võite valida ka ⌕ ning sisestada soovitud nime.
3. Valige kontakti nimi.

Kontaktivaates saate kasutada järgmisi valikuid:

- Kontaktile helistamiseks või sõnumi saatmiseks, valige number.
- Kontakti andmete redigeerimiseks valige ✎.
- Kontakti kustutamiseks valige ⋯ → **delete**.
- Kontakti sidumiseks sotsiaalteenuste veebisaitidega, valige ⚭.
- Kontakti lisamiseks avakuvale, valige 📌.

Uudiste jagamine läbi veebikontode

Saate seadistada kontosid e-posti või sotsiaalsete teenuste kasutamiseks, nagu näiteks Windows Live, Outlook või Facebook, et teistega ühenduda.

Veebikonto loomine

1. Valige menüürežiimis **People**.
2. Kerige valikuni **what's new** ja valige **set up account**.
3. Valige üks veebiteenustest või **advanced setup**.
4. Sisestage e-posti aadress ja parool ning valige **Sign in**.
5. Kui valisite detailsema seadistuse, valige **Next** ja järgige ekraanil olevaid juhiseid.

- Peale veebikonto seadistamist lisatakse konto menüükuvale.
- Kui olete seadistanud Windows Live konto, ilmub kontaktiloendis esimesena teie Windows Live profiil, valige profiil, et seadistada kiirsõnum teistega jagamiseks või uudiste värskendamiseks.

Vaadake uudiseid veebikontodelt

1. Valige menüürežiimis **People**.
2. Kerige valikuni **what's new**.
3. Valige uuendatud uudised või sisu enda veebikontodelt.

Kalender

Siin on teavet selle kohta, kuidas luua ja hallata igapäevaseid ja igakuiseid sündmusi ning seadistada olulistest sündmustest teavitamiseks märguandeid.

› Sündmuse loomine

1. Valige menüürežiimis **Calendar** → ⊕.
2. Sisestage vajalikud sündmuse üksikasjad.
3. Valige ⊟.

› Sündmuste vaatamine

Kalendrivaate muutmiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Calendar**.
2. Kerige päeva ja päevakava vaate vahetamiseks paremale.
   Kalendri vaatamiseks kuuvaates, valige ⊞.

Kindla kuupäeva sündmuste vaatamiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Calendar**.
2. Valige kalendrist kuupäev.
   Kuuvaates käsitsi kuupäeva sisestades konkreetsele päevale liikumiseks toksake kalendri ülaosas olevat kuupäeva ja sisestage kuupäev numbreid valides.
3. Valige sündmus, mille üksikasju vaadata soovite.

Ürituste kuvamiseks kalendritüübi kaupa, valige ⋯ → **calendars** ja määrake iga kalendri jaoks värvid.

› Sündmusealarmi peatamine

Kui seate kalendrikirje meeldetuletuseks alarmi, kõlab see määratud ajal. Kui alarm kõlab, tehke järgmist.

- Alarmi kinnipanemiseks valige **dismiss**.
- Alarmi vaigistamiseks korduse perioodiks valige **snooze**.

Veeb

Veebiteenuste kasutamiseks on vaja andmesideühendust. Teavet teile sobivaima andmesidepaketi kohta saate oma operaatorilt.

Internet Explorer

Siin on teavet selle kohta, kuidas pääseda ligi oma lemmikveebilehtedele ja kuidas neid järjehoidjateks muuta.

- Veebi kasutamine ja meediafailide allalaadimine võib olla tasuline. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.
- Saadaolevate ikoonide valik sõltub teie piirkonnast ja teenusepakkujast.

› Veebilehtede sirvimine

1. Valige määratud avalehe avamiseks menüürežiimis **Internet Explorer**.

   Kindla veebilehe avamiseks valige URL-i sisestamise väli, sisestage veebilehe aadress (URL) ja valige [→].

2. Veebilehtedel liikumiseks saate kasutada järgmisi klahve.

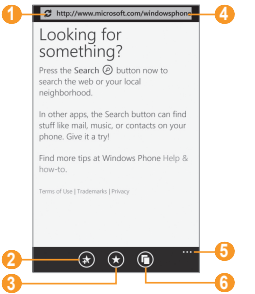
1
http://www.microsoft.com/windowsphone
4
Looking for something?
Press the Search button now to search the web or your local neighborhood.
In other apps, the Search button can find stuff like mail, music, or contacts on your phone. Give it a try!
Find more tips at Windows Phone Help & how-to.
Terms of Use | Trademarks | Privacy
2
5
3
6

Number	Funktsioon
1	Avatud veebilehe uuesti laadimine.
2	Avatud veebilehele järjehoidja lisamine.
3	Salvestatud järjehoidjate ja hiljutise Interneti-ajaloo avamine.
4	Sisestage veebiaadress.
5	Kasutage rohkem valikuid.
6	Avage veebileht uues aknas või liikuge juba avatud akende vahel.

Kuva võib piirkonnast ja teenusepakkujast sõltuvalt erineda.

Veebilehtede sirvimisel saate kasutada järgmisi valikuid.

- Sisse või välja suumimiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake need aeglaselt laiali või suruge kokku.
- Ajaloos järgmisele lehele liikumiseks valige [⋯] → **forward**.
- Veebilehe aadressi (URL-i) saatmiseks valige [⋯] → **share page**.
- Veebilehel teksti otsimiseks valige [⋯] → **find on page**.
- Hetkel avatud veebilehe otsetee lisamiseks avakuvale, valige [⋯] → **pin to start**.
- Brauseri seadete kohandamiseks valige [⋯] → **settings**.
- Kujutise salvestamiseks seadmesse, toksake ja hoidke kujutist või viidet ja valige **save picture**.
- Kujutise saatmiseks teistele, toksake ja hoidke kujutist või viidet ja valige **share**.
- Viite avamiseks uues aknas, toksake ja hoidke kujutist või viidet ning valige **open in new tab**.

Lemmikveebilehtedele järjehoidjate lisamine

Järjehoidja lisamiseks tehke järgmist.

1 Valige menüürežiimis **Internet Explorer**.

2 Minge veebilehele mida soovite järjehoidjana salvestada ja valige (★).

3 Muutke vajadusel lehe nime ja veebiaadressi.

4 Valige **ok**.

Järjehoidjate vaatamiseks, valige (★). Järjehoidjate loendis saate kasutada järgmisi valikuid (toksake ja hoidke järjehoidjat all).

- Järjehoidja kustutamiseks valige **delete**.
- Pealkirja ja veebiaadressi muutmiseks valige **edit**.

› Interneti-logifailidele juurdepääs

1 Menüürežiimis valige **Internet Explorer** → (★).

2 Kerige käsuni **history**.

3 Valige veebileht, mida vaadata soovite.

Ajaloo kustutamiseks valige (🗑).

Marketplace

Marketplace võimaldab teil leida ja lisada uusi rakendus, mänge ja muusikafaile seadmesse. Marketplace'ga saate otsida, sirvida, eelvaadata, osta ja alla laadida uusi rakendusi, mänge ja muusikafaile otse enda seadmesse.

1 Menüürežiimis valige **Marketplace**.

2 Valige kategooria.

3 Otsige ja laadige alla rakendusi, mänge või soovitud muusikafaile.

Now

Siit leiate informatsiooni selle kohta, kuidas saada ilmaennustusi, aktisate infot ja uudiseid tänase päeva kohta.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

Now seadete kohandamine

1. Valige menüürežiimis **Now**.
2. Kerige vasakule, sobiva teenuseni.
3. Valige ⚙.
4. Seadistage iga teenuse puhuks järgnevad valikud:
   - Ilmaennustus

Valik	Funktsioon
Unit	Valige temperatuuriühik.
Add a city	Lisage linnu. Peale linnade lisamist valige ∧ või ∨, et muuta järjestust.

   - Uudised

Valik	Funktsioon
edition	Valige riik, et määrata uudiste väljaanne.
category	Valige uudiste kategooria.

   - Aktsiainformatsioon

Valik	Funktsioon
Add a stock	Lisage ettevõtteid. Peale ettevõtete lisamist valige ∧ või ∨ et muuta järjestust.

Vaadake Now informatsiooni

1. Valige menüürežiimis **Now**.
2. Kerige vasakule, sobiva teenuseni.
3. Valige teabe värskendamiseks ⟳.
4. Valige ese, et vaadata detaile, või kerige lisainformatsiooni vaatamiseks üles või alla.

Fotode jagamine

Siit leiate informatsiooni selle kohta, kuidas jagada fotosid teistega läbi erinevate sotsiaalsete teenuste nagu Facebook, Flickr või MySpace.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

Logige sotsiaalsesse teenusesse sisse

1. Valige menüürežiimis **Photo Sharing**.
2. Valige sotsiaalne teenus.
   Teenuste nimekirja värskendamiseks valige [···] → **refresh**.
3. Sisestage kasutajanimi ja parool ning valige **Sign in**.

Kui valite **Save login information**, saate edaspidi teenusesse kiirelt sisse või välja logida. Teenuste nimekirjas sisse või välja logides valige või tühjendage teenuse nime kõrval olev kast.

Fotode üleslaadimine

1. Valige menüürežiimis **Photo Sharing**.
2. Valige sotsiaalne teenus (peate olema teenusesse sisse loginud).
3. Valige **Add** → foto
4. Kui soovite veel pilte lisada, korrake sammu 3.
   Eemaldamiseks valige fotol ⊖.
5. Sisestage foto üksikasjad.
6. Valige **Upload**.

Vaadake üleslaadimise üksikasju

1. Valige menüürežiimis **Photo Sharing**.
2. Valige ⊞.
   Saate näha pilte, mille olete igasse teenusesse üles laadinud.

Ühenduvus

Bluetooth

Bluetooth on lühikese levialaga traadita side tehnoloogia, millega saab teavet ilma füüsilise ühenduse loomiseta edastada umbes kuni 10 m kauguselt.

Bluetoothi kaudu teabe edastamiseks ei pea seadmed üksteise suhtes kohakuti asuma. Kui seadmed on teineteise leviulatuses, saab teavet vahetada ka nii, et seadmed asuvad eri ruumides.

- Samsung ei vastuta Bluetoothi kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti testimata või Bluetooth SIG poolt heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.

› Bluetooth-funktsiooni aktiveerimine

1. Valige menüürežiimis **Settings** → **Bluetooth**.
2. Valige **Bluetooth** kõrval olev kast, et aktiveerida Bluetooth-funktsioon.

   Seade otsib saadaval olevaid Bluetoothi võimaldavaid seadmeid ja kuvab nende loendi.

› Teiste Bluetooth-seadmete otsimine ja nendega ühenduse loomine

1. Valige menüürežiimis **Settings** → **Bluetooth**.
2. Valige seade.
3. valige **ok**, et sobitada kahe seadme vahel Bluetooth'i PIN koode. Alternatiivina võite sisestada Bluetooth'i PIN koodi ja valida **done**.

   Kui teise seadme omanik sisestab sama PIN-koodi või nõustub ühendusega, on ühendus loodud. Kui ühenduse loomine õnnestub, otsib seade automaatselt saadaolevaid teenuseid.

Mõnedel seadmetel, eriti peakomplektidel ja vabakäeautokomplektidel, võib olla fikseeritud Bluetoothi PIN-kood, nagu 0000. Kui teisel seadmel on PIN, tuleb see sisestada.

Wi-Fi

Juhised seadme traadita ühenduse kaudu IEEE 802.11 standardile vastava WLAN-võrgu aktiveerimiseks või sellega ühenduse loomiseks.

Nii saate ühenduse luua Interneti või muude võrguseadmetega, kui pääsupunkt või Wi-Fi-punkt on saadaval.

Seade kasutab mitteharmoneeruvat sagedust ja sobib kasutamiseks kõigis Euroopa riikides. WLAN-funktsiooni saab piiranguteta kasutada Euroopa Liidus siseruumides, kuid seda ei saa kasutada Prantsusmaal välistingimustes.

WLAN-funktsiooni aktiveerimine

1. Valige menüürežiimis **Settings** → **WiFi**.
2. Valige **WiFi NETWORKS**, et aktiveerida WLAN funktsioon.

Taustal aktiivne WLAN kasutab akutoidet. Aku säästmiseks aktiveerige WLAN ainult siis, kui seda vajate.

WLAN-i leidmine ja sellega ühenduse loomine

1. Valige menüürežiimis **Settings** → **WiFi**.
   Seade otsib automaatselt saadaolevaid WLAN-e.
2. Valige võrk.
3. Sisestage võrgu parool ja valige **done** (vajaduse korral).

Peale seadme WLAN võrguga ühendamist, saate veebiteenuseid kasutada läbi WLAN ühenduste.

GPS

Teie seadmel on GPS-i (globaalne positsioneerimissüsteem) vastuvõtja. Siit leiate informatsiooni GPS funktsiooni aktiveerimiseks ja rakenduste, nagu kaamera või kaart, lubamiseks asukohainformatsiooni kasutamisele.

Paremate GPS-signaalide vastuvõtmiseks vältige oma seadme kasutamist järgnevates tingimustes:

- hoonete vahel, tunnelites või maa-alustes käikudes või hoonetes sees
- halva ilmaga
- kõrgepinge või elektromagnetiliste väljade mõjupiirkonnas

GPS funktsiooni aktiveerimiseks,

1. Valige menüürežiimis **Settings** → **location**.
2. Valige **Location services**, et aktiveerida GPS funktsioon.

Tööriistad

Alarmid

Siin on teavet selle kohta, kuidas määrata ja juhtida alarme.

› Uue alarmi määramine

1. Valige menüürežiimis **Alarms**.
2. Valige ⊕.
3. Määrake alarmi üksikasjad.
4. Kui olete lõpetanud, valige (H).

› Alarmi kinnipanek

Kui alarm kõlab, tehke järgmist.

- Alarmi kinnipanemiseks valige **dismiss**.
- Alarmi vaigistamiseks korduse perioodiks valige **snooze**.

› Alarmi deaktiveerimine

1. Valige menüürežiimis **Alarms**.
2. Valige kast selle alarmi kõrvalt, mida soovite välja lülitada.

Arvuti

Õppige kuidas seadmes sarnaselt tavakalkulaatorile või lauaarvutile matemaatilisi arvutusi teha.

1. Valige menüürežiimis **Calculator**.
2. Põhiliste matemaatiliste tehete sooritamiseks kasutage klahve, mis vastavad kalkulaatori kuval olevatele.

Teadusliku kalkulaatori kasutamiseks pöörake seadet vastupäeva rõhtpaigutusega vaatesse.

Kaardid

Siin on teavet selle kohta, kuidas kaardi abil oma asukohta tuvastada, veebipõhiselt kaardilt tänavaid, linnu või riike otsida ning teejuhiseid hankida.

Kindla asukoha otsimine

1. Valige menüürežiimis **Maps**.
2. Kerige kaardil sõrmega kaardil lohistades.
   - Sisse või välja suumimiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake need aeglaselt laiali või suruge kokku. Suurendada saab ka ekraani topelttoksates.
   - Enda asukoha vaatamiseks valige ⊙.
   - Liiklusinformatsiooni vaatamiseks, valige ⋯ → **show traffic**. See valik ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
   - Kaardi vaatamiseks satelliitvaates, valige ⋯ → **aerial view on**.

   Võite valida ka 🔍, sisestada asukoha märksõna ja valida →. Jätkake sammust 4.
3. Toksake ja hoidke sõrme asukohal, et vaadata selle aadressi. Kuvatakse aadressi kuvav marker.

   Teiste asukohtade aadresside vaatamiseks lohistage markerit.
4. Valige marker, et vaadata täielikku aadressi ja informatsiooni lähedal asuvate asukohtade ja ettevõtete kohta.
   - Asukoha vaate lisamiseks avakuvale, valige 📌.
   - Asukoha informatsiooni jagamiseks teistega, valige ⋮▶.

Kindla sihtkoha teejuhiste hankimine

1. Valige menüürežiimis **Maps** → 🚶.
2. Sisestage alguspunkti ja sihtkoha aadressid ja valige →.
3. Valige teekonna üksikasjade vaatamiseks reisimarsruut.
4. Kui olete lõpetanud, valige ⋯ → **clear map**.

Office

Siit leiate informatsiooni Exceli tööraamatute ja Word'i dokumentide loomise ja muutmise kohta, samuti PowerPoint'i slaidiesitluste avamiseks ja vaatamiseks, märkmete loomiseks või dokumentide otsimiseks või jagamiseks teistega.

Looge ja muutke märkmeid OneNote Mobile abil

1. Avamenüüst, valige **Office**.
2. Kerige käsuni **OneNote**.
3. Valige ⊕, et luua uus märge.
4. Sisestage nimi ja tekst.
   - Lause muutmiseks nummerdatud nimekirjaks, valige ☰.
   - Lause muutmiseks nimekirjaks, valige ⋯ → **bulleted list**.
   - Lause joondamiseks, valige ⋯ → **increase indent** või **decrease indent**.
   - Teksti formaadi muutmiseks valige ⋯ → **format**.
   - Sisse või välja suumimiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake need aeglaselt laiali või suruge kokku.
5. Kujutuise lisamiseks valige 🖼.
6. Heliklipi salvestamiseks, valige 🎤.
7. Kui olete lõpetanud, vajutage [←].

Looge ja muutke Exceli tööraamatuid

1. Avamenüüst, valige **Office**.
2. Kerige käsuni **Documents**.
3. Valige ⊕ → **Excel workbook**, et luua uus tööraamat.
   Tööraamatu vaatamiseks ja muutmiseks, valige failinimekirjast Exceli fail.

4 Valige element ja sisestage väärtused või tekst. Korrake seda, et luua arvutustabelit.
   - Teise tööraamatusse liikumiseks, valige ☰ → tööraamat.
   - Elemendile kommentaari lisamiseks valige ⊡.
   - Filtri rakendamiseks elementidele, valige ⋯ → **apply filter**.
   - Elemendi ja teksti formaadi muutmiseks valige ⋯ → **format cell...**
   - Tööraamatust andmete leidmiseks, valige ⌕.
   - Elementide sortimiseks, valige ⋯ → **sort...**
   - Sisse või välja suumimiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake need aeglaselt laiali või suruge kokku.
5 Peale lõpetamist valige ⋯ → **save as...** ning jätkake järgmise sammuga.

   Kui olete tööraamatut muutnud, valige **save**.
6 Sisestage dokumendile nimi ja valige **save**.

› Looge ja muutke Word'i dokumente

1 Avamenüüst, valige **Office**.
2 Kerige käsuni **Documents**.
3 Valige ⊕ → **Word document**, et luua uus dokument.

   Dokumendi vaatamiseks ja muutmiseks, valige failinimekirjast Word'i fail.
4 Looge ja muutke enda dokumenti.
   - Teise lõiku liikumiseks, valige ☰ → lõik.
   - Tekstile kommentaari lisamiseks märkige tekst ja valige ⊡.
   - Dokumendist teksti leidmiseks, valige ⌕.
   - Teksti formaadi ja värvi muutmiseks valige ⓘ.
   - Dokumendi redigeerimiseks valige ✎.
   - Sisse või välja suumimiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake need aeglaselt laiali või suruge kokku.

5 Peale lõpetamist valige [⋯] → **save as...** ning jätkake järgmise sammuga.

Kui olete dokumenti muutnud, valige **save**.

6 Sisestage dokumendile nimi ja valige **save**.

Vaadake ja muutke PowerPoint'i esitlusi

1 Avamenüüst, valige **Office**.

2 Kerige käsuni **Documents**.

3 Valige esitluse alustamiseks fail.

4 Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.

5 Lohistage ekraanil vasakule või paremale, et slaide vahetada.

- Järgmisele slaidile liikumiseks, valige (≡) → slaid
- Slaidile kommentaari lisamiseks valige (💬).
- Slaidi redigeerimiseks valige (✎).
- Sisse või välja suumimiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake need aeglaselt laiali või suruge kokku.

6 Peale lõpetamist valige [⋯] → **save as...** ning jätkake järgmise sammuga.

Kui olete esitlust muutnud, valige **save**.

7 Sisestage dokumendile nimi ja valige **save**.

Jagage dokumente kasutades SharePoint Workspace Mobile lahendust

Jagatud dokumentide vaatamiseks võrguta,

1 Avamenüüst, valige **Office**.

2 Kerige käsuni **SharePoint** → (↻).

3 Kerige alla käsuni **documents** (vajadusel).

4 Valige [⋯] → **refresh offline files**, et uuendada dokumentide nimekirja.

5 Valige dokument.

6 Sirvige, saatke, vaadake, muutke, sünkroniseerige või lisage dokument.

Jagatud dokumentide vaatamiseks võrgus,

1. Avamenüüst, valige **Office**.
2. Kerige käsuni **SharePoint**.
3. Valige .
4. Sisestage SharePoint serveris veebisaidi veebiaadress ja valige .
5. Sirvige, saatke, vaadake, muutke, sünkroniseerige või lisage enda lemmikdokumente.

Häälkäsklus

Siin on teavet selle kohta, kuidas hääle abil numbrit valida või rakendust avada.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Saadaolevad keeled võivad piirkonnast ja teenusepakkujast sõltuvalt erineda.

› Kontaktile helistamine

1. Vajutage ja hoidke all [].
2. Lausuge "Call" ja seejärel nimi või telefoninumber.
   Seade valib valitud numbri.

› Rakenduse avamine

1. Vajutage ja hoidke all [].
2. Lausuge "Open" ning seejärel rakenduse nimi.
   Seade avab vastava rakenduse.

Settings

Access the Settings menu

1. Valige menüürežiimis **Settings**.
2. Kerige seadete kategooria valimiseks ja valiku tegemiseks kas vasakule või paremale.
3. Kohandage seade ja valige **done** või ✓ (vajadusel).

system

Muutke enda seadme süsteemi seadeid.

› ringtones & sounds

- **Ringer**: Seadistage seade mängima konkreetseid helinaid sissetulevate kõnede või sõnumite puhul või aktiveerige Hääletu režiim, et vaigistada kõik helid peale meediahelide ja alarmimärguannete.
- **Vibrate**: Seadistage seade helinaid mängides vibreerima.
- **Ringtone**: helina valimine, mille seade esitab, kui olete seadme seadistanud sissetulevatest kõnedest meloodiaga teavitama.
- **New text message**: Helina valimine, mille seade esitab, kui olete seadme seadistanud sissetulevatest sõnumitest meloodiaga teavitama.
- **New voicemail**: Helina valimine, mille seade esitab, kui olete seadme seadistanud sissetulevatest häälsõnumitest meloodiaga teavitama.
- **New email**: Helina valimine, mille seade esitab, kui olete seadme seadistanud sissetulevatest e-kirjadest meloodiaga teavitama.

- **Play a sound for**: Aktiveerige või deaktiveerige helisid erinevate seadme sündmuste puhuks.

› theme

- **Background**: Valige tausta jaoks värk.
- **Accent color**: Valige esiletõstude jaoks värk.

› flight mode

Aktiveerige lennurežiim, et lülitada välja kõik seadme juhtmevaba võrgu funktsioonid. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.

› WiFi

- **WiFi NETWORKS**: WLAN-funktsiooni sisse- või väljalülitamine.
- **Notify me when new networks are found**: Teavitamise seadistamine puhuks, kui avatud võrk on saadaval.

› Bluetooth

Lülitage Bluetooth'i funktsiooni sisse või välja ja seadistage seade teiste Bluetooth'i seadmete jaoks nähtamatuks.

› email & accounts

E-posti kontode vaatamine, seadistamine, muutmine või kustutamine.

› lock & wallpaper

- **change wallpaper**: Muutke lukustatud kuva taustapilti.
- **Screen time-out**: Seadistage ajaperiood, mille järel seade lukustab puuteekraani.
- **Password**: seadme lukustamise funktsiooni (seade küsib enne kasutamise võimaldamist seadme parooli) aktiveerimine või deaktiveerimine. Seadme lukustamise funktsiooni aktiveerimiseks peate looma parooli.
- **change password**: seadme parooli muutmine. See valik on saadaval ainult kui aktiveerite seadme lukustamise funktsiooni.

› location

Aktiveerige asukohtade leidmiseks GPS funktsioon.

mobile network

- **Active network**: Vaadake võrku, mida hetkel kasutate.
- **Data connection**: Võimaldab pakettidel vahetada võrguteenuste tarbeks võrke.
- **Data roaming options**: selle määramine, kas seade loob rändluse ajal või siis, kui koduvõrk pole saadaval, ühenduse mõne muu võrguga.
- **Network selection**: võrgu valimise viisi seadmine automaatseks või käsitsi määratavaks.
- **add apn**: Seadista juurdepääsupunkti nimi.

date & time

- **Set automatically**: kellaaja automaatne värskendamine ühest ajavööndist teise liikudes. Enda ajavööndi, kellaaja ja kuupäeva käsitsi seadistamiseks peate selle funktsiooni deaktiveerima.
- **Time zone**: koduse ajavööndi määramine.
- **Time**: praeguse kellaaja käsitsi määramine.
- **Date**: praeguse kuupäeva käsitsi määramine.

brightness

- **Automatically adjust**: Seadistage enda seade vastavalt valgustingimustele automaatselt ekraani heledust seadistama.
- **Level**: Ekraani heledusastme määramine. See valik on saadaval ainult kui deaktiveerite automaatse seadistamise funktsiooni.

keyboard

- **Keyboard languages**: Klaviatuuriga kasutatavate sisestuskeelte valimine.
- **Suggest text and highlight misspelt words**: Seadme seadistamine sõnu vastavalt teie sisestusele ennustama ja soovitusi kuvama ning valesti kirjutatud sõnade esiletõstmine.

- **Correct misspelt words**: Häälestage seade kirjavigu automaatselt parandama.
- **Insert a space after selecting a suggestion**: Seadistage seade tühikut peale soovituste nimekirjast sõna valimist automaatselt tühikut sisestama.
- **Insert a full-stop after double-clicking the SPACEBAR**: Seadistage seade automaatselt punkti sisestama peale virtuaalse tühikuklahvi topelt-toksamist, mis tähendab lause lõppu.
- **Capitalise the first letter of a sentence**: Seadme seadistamine kirjavahemärgile (nt punkt, küsimärk või hüüumärk) järgnevat tähte suurtähestama.
- **reset text suggestions**: Lähtestage sõnad, mille olete soovituste loendisse lisanud.

› region & language

- **Display language**: Siin saate valida kõigi menüüde ja rakenduste kuvakeele.
- **Region format**: Valige ekraani vorminguks regioon. See seade mõjutab kellaaja ja kuupäeva vormingut või ühikuid.
- **Short date (sample)**: Valige kuupäevade kuvamise lühivorming.
- **Long date (sample)**: Valige kuupäevade kuvamise pikk vorming.
- **First day of week**: Seadistage, millise päevaga peaks nädal algama.
- **System locale**: Valige süsteemi asukoha keel. See seade määrab vaikimisi kehtiva tähemärkide komplekti ja fondi mida kasutatakse info edastamiseks rakendustes mis ei toeta Unicode vormingut.
- **Browser & search language**: Valige keel veebi sirvimiseks ja otsinguteks.

speech

- **Play audio confirmations**: Seadistage seade häälkäskluseid suuliselt kinnitama.
- **Use Speech when the phone is locked**: Aktiveerige häälkäskluseid hoolimata sellest, et seade on lukustatud.

find my phone

Leidke ja hallake enda kaotatud seadet veebi vahendusel. Saate määrata helinaid, seadme lukustada või kustutada sellel olevad andmed läbi Windows Live veebilehe. Selle funktsiooni kasutamiseks peab Teil olema Windows Live konto.

phone update

Kontrollib püsivara värskenduse olemasolu ja laeb värskenduse alla. Saate regulaarsete kontrollide tarbeks määrata ka järgnevaid valikuid:

- **Notify me when new updates are found**: seadistage seade uutest uuendustest teavitama.
- **Use my mobile data connection to check for updates**: Seadistage seade kasutama mobiilsideoperaatori võrku uute uuenduste kontrollimiseks.

about

Vaadake seadme andmeid. Samuti saate kasutada järgmisi valikuid.

- **more information**: vaadake seadme kohta lisateavet.
- **reset your phone**: Soovi korral saate enda seadme seadeid tehaseväärtustele lähtestada.

feedback

Seadistage enda seade edastama tagasisidet teie Windows Mobile toodete kasutusharjumuste kohta. See aitab Microsoft'il tuvastada trende ja kasutusmustreid edasiste tooteversioonide parendamiseks.

applications

Muutke enda seadme rakenduste seadeid.

› games

Seadistage seade uute mängude allalaadimiseks ühenduma Xbox Live veebisaidiga.

› Internet Explorer

- **Allow cookies on my phone**: Määrake kas küpsiseid salvestada või mitte; küpsised on isikliku teabe kogumid, mis saadetakse veebi sirvimise ajal veebiserverisse.
- **Let Bing suggest sites as I type**: seadistage seade otsingutulemisi kuvama kohe kui sisestate märksõna.
- **Website preference**: Brauseri kuvamisrežiimi valimine.
- **delete history**: Kustutage ajalugu, andmed ja failid, mis on salvestatud ajal mil navigeerisite veebis.

› maps

- **Use my location**: Aktiveerige asukohtade leidmiseks GPS funktsioon.
- **delete history**: Tühjendage ajalugu ja andmed, mis on salvestatud ajal mil otsisite asukohti.

› messaging

- **SMS delivery confirmation**: sõnumi kohaletoimetamisest teavitava saateraporti taotluse saatmine sõnumiga.
- **SMS center number**: Tekstsõnumite keskuse aadressi sisestamine.

› music & videos

Minge Zune konto loomiseks või Zune kontole sisse logimiseks Zune veebilehele.

Office

- **username**: Sisestage enda tuvastamiseks memodes ja dokumentides kasutajanimi.
- **SharePoint**:
  - **data store**: Kontrollige SharePointi tarbeks kasutatavat mälu ja tühjendage SharePoint vahemälu.
  - **conflicts**: Seadistage viisid kuidas seade lahendab konfliktid seadmes ja serveris asuvate failide vahel.
  - **UAG server**: Seadistage UAG (turvalise juurdepääsu värav) turvaliste ühenduste tarbeks.
  - **startup option**: seadistage seade alati SharePoint'i käivitades avama loendit SharePoint viidetest.
  - **reset**: Lähtestage tehase vaikesätted.
- **OneNote**: Seadistage SharePoint automaatselt OneNote 2010 veebiserveriga sünkroniseerima ajal kui avate märkmeid või teete neis muudatusi.
- **about**: Vaadake Microsoft Office 2010 rahenduste kohta teavet.

people

- **import SIM contacts**: Importige kontakte SIM või USIM kaardilt seadmesse.
- **Sort list by**: Seadistage kontaktinimekirja sortimisalus.
- **Display names by**: kontaktide nimede kuvamise viisi määramine.
- **accounts**: Veebikontode seadistamine, sünkroniseerimine või kustutamine.

phone

- **Voicemail number**: Häälsõnumite keskuse aadressi sisestamine.
- **Show my caller ID to**: Näidake enda mobiilinumbrit teisele poolele.
- **Call forwarding**: Siin saate määrata sissetulevate kõnede muule numbrile suunamise.
- **International assist**: Aktiveerige või deaktiveerige rahvusvaheline tugi, et automaatselt parandada mõningaid levinud vigu rahvusvaheliste või rändluse ajal tehtud kõnede sooritamisel.

- **SIM security**: PIN-luku funktsiooni (seade küsib enne telefoni kasutamise võimaldamist PIN-i) aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **change SIM PIN**: SIM või USIM kaardi andmete kasutamiseks vajamineva PIN-i muutmine. See valik on saadaval ajal kui PIN lukustamise funktsioon on aktiveeritud.

› pictures & camera

- **Allow the camera button to wake up the phone**: Puuteekraani seadistamiseks vajutage [ ].
- **Include location (GPS) information in pictures you take**: Kaamera seadistamine fotodele asukohateavet kaasama.
- **Auto upload to SkyDrive**: Seadistage kaamera jäädvustatud pilte ja videosid automaatselt SkyDrive mällu salvestama.
- **Keep location information on uploaded pictures**: Seadistage kaamera jäädvustatud pilte ja videosid üles laadima koos asukoha informatsiooniga.
- **Quick Upload Account**: Seadistage veebimälu konto, et pilte ja videosid üles laadida.

› radio

Valige regioon, et et otsida FM raadiojaamu ning värskendada sagedusi.

› search

- **Use my location**: Seadme seadistamine paremate otsingutulemuste jaoks asukohta kasutama.
- **Get suggestions from Bing as I type**: seadistage seade otsingutulemisi kuvama kohe kui sisestate märksõna.
- **delete history**: Tühjendage tehtud otsingute ajalugu.

Tõrkeotsing

Seadme sisselülitamisel või selle kasutamise ajal palub see teil sisestada ühe järgmistest koodidest:

Kood	Võimalik lahendus
Parool	Kui seadme lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama seadme parooli.
PIN-kood	Seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi päringu funktsioon on aktiveeritud, tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga kaasasolev PIN-kood. Funktsiooni saate deaktiveerida menüü **SIM security** kaudu.
PUK-kood	SIM- või USIM-kaart on blokeeritud. See juhtub tavaliselt siis, kui sisestate mitu korda järjest vale PIN-koodi. Sisestada tuleb teenusepakkujalt saadud PUK-kood.

Seade kuvab teate "Service unavailable" või "No service"

- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Mõnedele valikutele ligi pääsemiseks tuleb need tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

Kui teie seadmel on puuteekraan ja see ei reageeri õigesti, proovige üht järgmistest lahendustest.

- Eemaldage puuteekraanilt kaitsekile. Kaitsekile võib takistada seadmel teie sisestusi tuvastamast ning neid ei soovitata puutetundlike seadmete puhul kasutada.
- Veenduge, et teie käed on puuteekraani toksamise ajal puhtad ja kuivad.
- Taaskäivitage võimalike ajutiste tarkvaravigade eemaldamiseks seade.
- Veenduge, et teie seadme tarkvara on uusimale versioonile täiendatud.

- Kui puuteekraan on kriibitud või vigane, viige see oma kohalikku Samsungi teeninduskeskusesse.

Seade hangub või sel on parandamatud tõrked

Kui seade hangub, võib töötamise taastamiseks tarvilikuks osutuda programmide sulgemine või seadme taaskäivitamine. Kui seade on hangunud ega reageeri, vajutage ja hoidke 8–10 sekundi jooksul all [⏻], Seade välistada tugevalt.

Kui see probleemi ei lahenda, teostage tehaseandmetele lähtestamine.

Valige menüürežiimis **Settings** → **about** → **reset your phone** → **yes** → **yes**.

Kõned katkevad

Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus võrguga katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Väljaminevaid kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et vajutasite helistamisklahvi.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole valitavale telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Sissetulevaid kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et seade on sisse lülitatud.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sissetuleva kõne telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teie vestluskaaslane ei kuule teid

- Veenduge, et seadme sisseehitatud mikrofon pole millegagi kaetud.
- Veenduge, et mikrofon on suu lähedal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on õigesti ühendatud.

Heli kvaliteet on kehv

- Veenduge, et te ei blokeeri seadme sisseehitatud antenni.
- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Kontaktidest helistamisel ei ühendata kõnet

- Veenduge, et kontaktiloendisse on salvestatud õige number.
- Vajaduse korral sisestage ja salvestage number uuesti.
- Veenduge, et te pole selle kontakti telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Seade piiksub ja aku ikoon vilgub.

Aku on tühi. Seadme kasutamise jätkamiseks laadige või asendage aku.

Aku ei lae korralikult või seade lülitub välja

- Akuklemmid võivad olla määrdunud. Pühkige mõlemaid kuldseid metallribasid puhta, pehme riidega ja proovige uuesti laadida.
- Kui aku ei lae enam täielikult täis, vahetage see uue aku vastu välja. Vana aku äraviskamisel järgige kohalikke õigusakte.

Seade läheb tuliseks

Kui kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem võimsust või kasutate neid pikema aja jooksul, võib seade tuliseks minna. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.

FM-raadio käivitamisel kuvatakse tõrketeated

Teie Samsungi mobiilsideseadme FM-raadio rakendus kasutab antennina peakomplekti. Kui peakomplekt pole ühendatud, ei saa FM-raadio raadiojaamade signaale vastu võtta. FM-raadio kasutamiseks veenduge, et peakomplekt on õigesti ühendatud. Seejärel otsige ja salvestage saadaolevad raadiojaamad.

Kui te pärast nende nõuannete järgimist FM-raadiot ikka kasutada ei saa, proovige soovitud raadiojaama mõne muu raadiovastuvõtjaga kuulata. Kui te raadiojaama teise vastuvõtjaga kuulete, võib see tähendada, et teie seade vajab hooldust. Pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

Teist Bluetooth-seadet ei leita

- Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on seadmes aktiveeritud.
- Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on aktiveeritud ka selles seadmes, millega ühendust luua soovite, kui see on vajalik.
- Veenduge, et teie seade ja teine Bluetooth-seade pole üksteisest kaugemal kui maksimaalne Bluetoothi levi (10 meetrit).

Kui nende nõuannete järgimine probleemi ei lahenda, pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

Seadme ühendamisel arvutiga ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav arvuti andmesidekaabel ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et arvutisse on installitud vajalikud draiverid ja need on ka uuendatud.

Ohutusabinõud

Et ennast ja teisi mitte vigastada või oma seadet kahjustada, lugege enne seadme kasutama hakkamist läbi kogu järgmine teave.

Hoiatus! Vältige elektrilöögi-, tule- ja plahvatusohtu

Ärge kasutage katkisi toitekaableid või toiteühendusi ega logisevaid seinapesasid

Ärge katsuge toitekaablit märgade kätega ega sikutage laadija eemaldamisel kaablist

Ärge toitekaablit painutage ega vigastage

Ärge seadet laadimise ajal kasutage ega katsuge seadet märgade kätega

Ärge laadijat ega akut lühistage

Ärge laadijat ega akut maha kukutage ega põrutage

Ärge laadige akut laadijatega, mis pole tootja poolt heaks kiidetud

Ärge kasutage seadet äikesetormi ajal

Seade võib kahjustuda ja selle tulemusel suureneda elektrilöögi risk.

Ärge käsitsege katkist või lekkivat liitiumioonakut

Teavet liitiumioonakude ohutu kasutuselt kõrvaldamise kohta saate oma lähimast volitatud teeninduskeskusest.

Olge akude ja akulaadijate käsitsemisel ja äraviskamisel ettevaatlik

- Kasutage ainult spetsiaalselt teie seadmele loodud, Samsungi poolt heaks kiidetud akusid ja akulaadijaid. Sobimatud akud ja akulaadijad võivad põhjustada tõsiseid vigastusi või seadme rikkuda.
- Ärge kunagi visake akusid ega seadmeid tulle. Kasutatud akude ja seadmete kasutuselt kõrvaldamisel järgige kohalikke eeskirju.
- Ärge asetage kunagi akusid või seadmeid küttеseadmete, nagu mikrolaineahjud, pliidid või radiaatorid, peale ega sisse. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.
- Ärge kunagi muljuge ega torgake akut. Ärge avaldage akule tugevat välist survet – see võib põhjustada lühise või aku ülekuumenemise.

Kaitske seadet, akusid ja laadijaid kahjustuste eest

- Ärge jätke seadet või akusid väga külma või väga kuuma temperatuuri kätte.
- Äärmuslikud temperatuurid võivad seadet kahjustada või lühendada seadme ja akude laadimismahtu ja tööiga.
- Ärge laske akudel kokku puutuda metallesemetega, kuna see võib tekitada ühenduse aku pluss- (+) ja miinusklemmi (-) vahel ning akusid ajutiselt või püsivalt kahjustada.
- Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.

Tähelepanu! Järgige seadme kasutamisel piirangutega aladel kõiki ohutust käsitlevaid hoiatusi ja eeskirju

Kui seadme kasutamine on keelatud, lülitage see välja

Järgige kõiki mobiilseadme kasutamist kindlal alal piiravaid eeskirju.

Ärge kasutage seadet muude elektroonikaseadmete lähedal

Enamik elektroonikaseadmeid kasutavad raadiosageduslikke signaale. Teie seade võib muude elektroonikaseadmete tööd häirida.

Ärge kasutage seadet südamestimulaatori lähedal

- Ärge kasutage võimalusel seadet südamestimulaatorile lähemal kui 15 cm, kuna seade võib südamestimulaatori tööd häirida.
- Kui peate seadet kindlasti kasutama, hoidke seda südamestimulaatorist vähemalt 15 cm kaugusel.
- Et südamestimulaatori häirimise võimalus oleks võimalikult väike, kasutage seadet keha teisel poolel, kui asub südamestimulaator.

Ärge kasutage seadet haiglas või meditsiiniseadmete läheduses, mida raadiosageduslikud signaalid häirida võivad

Kui kasutate mõnd meditsiiniseadet isiklikult, saate teavet selle kohta, kas raadiosageduslikud signaalid seda häirida võivad, oma seadme tootjalt.

Kui kasutate kuuldeaparaati, võtke raadiohäirete kohta teabe saamiseks ühendust aparaadi tootjaga

Mõnesid kuuldeaparaate võivad seadme raadiosageduslikud signaalid häirida. Kuuldeaparaadi ohutus kasutuses veendumiseks võtke ühendust selle tootjaga.

Lülitage seade plahvatusohtlikus keskkonnas välja

- Seade tuleb plahvatusohtlikus keskkonnas välja lülitada, mitte aku eemaldada.
- Järgige plahvatusohtlikes keskkondades alati eeskirju, juhiseid ja märke.

- Ärge kasutage seadet tanklas, küttematerjalide ja kemikaalide lähedal ega õhkimisalal.
- Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase ega lõhkeaineid koos seadme, selle osade või tarvikutega.

Lennukis lülitage seade välja

Seadme kasutamine lennukis on seadusvastane. Teie seade võib lennuki elektrooniliste navigatsiooniseadmete tööd häirida.

Seadme raadiosageduslikud signaalid võivad häirida mootorsõiduki elektroonikaseadmete tööd

Seadme raadiosageduslikud signaalid võivad häirida teie auto elektroonikaseadmete tööd. Täpsemat teavet saate tootjalt.

Järgige kõiki sõiduki juhtimise ajal mobiilseadmete kasutamist käsitlevaid hoiatusi ja eeskirju

Autoga sõitmisel on esmatähtis sõiduki juhtimine. Ärge kunagi kasutage mobiilseadet juhtimise ajal. See on seadusega keelatud. Enda ja teiste ohutuse tagamiseks käituge alati mõistlikult ja pidage meeles järgmisi näpunäiteid.

- Kasutage käed-vabadseadet.
- Tutvuge oma seadme ja selle mugavusfunktsioonidega, nagu kiirvalimine ja kordusvalimine. Need funktsioonid aitavad lühendada aega, mis kulub mobiilseadmega numbri valimiseks ja kõne vastuvõtmiseks.
- Paigutage seade käeulatusse. Veenduge, et pääsete oma traadita seadme juurde ka nii, et ei pea silmi teelt tõstma. Kui teile helistatakse ebasobival hetkel, laske kõnepostiteenusel kõnele vastata.
- Öelge inimesele, kellega räägite, et te juhite parajasti autot. Tihedas liikluses või raskete ilmastikuoludega lükake kõnelemine edasi. Vihm, lörts, lumi, jää ja tihe liiklus võivad olla ohtlikud.
- Ärge tehke seadmesse märkmeid ega otsige telefoninumbreid. Ülesandeloendi koostamine või aadressiraamatu lehitsemine viib tähelepanu ohutult juhtimiselt eemale.
- Valige numbreid mõistlikult ja hinnake liikluse olukorda. Helistage vaid siis, kui te parajasti ei liigu, või enne liiklusesse minekut. Proovige kõned ajastada hetkele, kus auto ei liigu. Kui te peate kellelegi helistama, valige vaid mõned numbrid, kontrollige teed ja peegleid ning jätkake valimist.
- Ärge pidage stressitekitavaid ega emotsionaalseid vestlusi, mis võivad tähelepanu kõrvale juhtida. Öelge oma vestluskaaslasele, et te juhite autot, ja lükake kõned, mis võivad tähelepanu juhtimiselt kõrvale juhtida, edasi.
- Kasutage seadet abi kutsumiseks. Helistage tulekahju, liiklusõnnetuse või meditsiinilise hädaolukorra puhul kohalikul hädaabinumbril.
- Aidake oma seadme abil teisi hädasolijaid. Kui näete pealt liiklusõnnetust, kuritegu või tõsist eluohtlikku olukorda, helistage kohalikul hädaabinumbril.

- Helistage vajadusel autoabi või mõnel muul mittehädaabi numbril. Kui näete katki läinud autot, mis ei põhjusta tõsist ohtu, katkist liiklusmärki, väikest liiklusõnnetust, kus keegi ei ole viga saanud või potentsiaalselt varastatud autot, helistage autoabi või muul asjakohasel mittehädaabi numbril.

Mobiilseadme õige hooldamine ja kasutamine

Hoidke seade kuivana

- Niiskus ja mis tahes tüüpi vedelikud võivad seadme osi või elektroonilisi vooluringe kahjustada.
- Kui seade on märjaks saanud, eemaldage aku ilma seadet sisse lülitamata. Kuivatage seade rätikuga ja viige see teeninduskeskusse.
- Vedelikud muudavad sildi värvi, mis näitab, et seadme sisu on vedelikuga kokku puutunud. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.

Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega mustades kohtades

Tolm võib põhjustada seadme rikkeid.

Ärge hoidke seadet kaldus pindadel

Kui seade maha kukub, võib see viga saada.

Ärge hoidke seadet kuumades ega külmades kohtades. Kasutage seadet temperatuurivahemikus -20 °C kuni 50 °C

- Seade võib suletud sõidukisse jäetuna plahvatada, kuna sõiduki sisetemperatuur võib tõusta tasemeni 80 °C.
- Ärge jätke seadet pikemaks ajaks otsese päikesevalguse kätte (nt auto armatuurlauale).
- Hoidke seadet temperatuurivahemikus 0 °C kuni 40 °C.

Ärge hoidke seadet koos selliste metallesemetega nagu mündid, võtmed ja kaelakeed

- See võib seadet kahjustada või põhjustada rikkeid.
- Kui akuklemmid puutuvad kokku metallesemetega, võib see põhjustada tuleohtu.

Ärge hoidke seadet magnetväljade lähedal

- Kokkupuude magnetväljaga võib põhjustada seadme rikkeid või aku tühjendada.
- Magnetväljad võivad kahjustada magnetribakaarte, sealhulgas krediitkaardid, telefonikaardid, uksekaardid ja pardakaardid.
- Ärge kasutage kotte või aksessuaare, millel on magnetilised sulgurid. Ärge laske oma seadmel kokku puutuda magnetväljaga – nii saate oma seadmest pikka aega rõõmu tunda.

Ärge hoidke seadet kütteseadmete, mikrolaineahjude, kuumade toiduvalmistamisseadmete või kõrge rõhuga konteinerite lähedal ega sees

- Aku võib lekkida.
- Seade võib üle kuumeneda ja põhjustada tuleohtu.

Ärge kukutage seadet maha ega põrutage seda

- Teie seadme ekraan võib katki minna.
- Seadme painutamine või deformeerimine võib seadet või selle osi vigastada või põhjustada nende rikkeid.

Ärge kasutage välku inimeste ega loomade silmade lähedal

Välgu kasutamine silmade lähedal võib põhjustada ajutise pimeduse või silmi kahjustada.

Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

- Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib lühendada nende tööiga.
- Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.
- Kui te laadijat parajasti ei kasuta, eraldage see vooluvõrgust.
- Kasutage akusid ainult sihtotstarbeliselt.

Kasutage tootja poolt heaks kiidetud akusid, laadijaid, tarvikuid ja lisavarustust

- Üldkasutatavate akude või laadijate kasutamine võib seadme tööiga vähendada ja põhjustada seadme rikkeid.
- Samsung ei vastuta kasutaja ohutuse eest, kui kasutatakse tarvikuid või lisavarustust, mis pole Samsungi heakskiitu saanud.

Ärge seadet ega akut hammustage ega imege

- See võib seadet kahjustada või põhjustada plahvatusohtu.
- Kui seadet kasutavad lapsed, veenduge, et nad teevad seda õigesti.

Seadmega rääkides, pidage meeles järgmist

- Hoidke seadet püstiasendis, nagu kasutaksite tavatelefoni.
- Rääkige otse mikrofoni.
- Vältige kokkupuudet seadme siseantenniga. Antenni puudutamine võib halvendada kõne kvaliteeti või põhjustada seda, et seade edastab rohkem raadiosageduslikku signaali kui tarvis.
- Ärge hoidke seadet liiga kõvasti käes ega vajutage klahve liiga tugevalt ning kasutage erifunktsioone, mis vähendavad vajalike klahvivajutuste arvu (näiteks mallid ja ennustav tekst) ja tehke sageli pause.

Kuulmise kaitsmine

- Liiga valju heli kuulamine võib kahjustada kuulmist.
- Autojuhtimise ajal liiga valju heli kuulamine võib tähelepanu kõrvale juhtida ja avariiohtu põhjustada.
- Enne kõrvaklappide ühendamist heliallikasse keerake helitugevus alati madalamaks ja kasutage vestluse või muusika kuulamiseks madalaimat helitugevust, mis kuulmiseks vajalik.

Olge kõndimise või liikumise ajal seadme kasutamisel ettevaatlik

Pidage alati ümbrust silmas, et ennast või teisi mitte vigastada.

Ärge kandke seadet tagataskus või vööl

Nii võite kukkudes ennast või seadet vigastada.

Ärge võtke seadet lahti, muutke ega parandage seda

- Kui seadet on muudetud või modifitseeritud, ei pruugi tootjagarantii kehtida. Hooldueks viige seade Samsungi teeninduskeskusse.
- Ärge võtke akut lahti ega torgake seda, kuna see võib põhjustada plahvatus- või tuleohtu.

Ärge värvige oma seadet, samuti ärge pange sellele kleebiseid

Värv ja kleebised võivad ummistada liikuvaid osi ning takistada korralikku toimimist. Kui olete toote värvile või metallosadele allergiline, võib see põhjustada sügelust, ekseemi või naha paistetust. Kui see peaks juhtuma, lõpetage toote kasutamine ja pöörduge arsti poole.

Seadme puhastamisel pidage meeles järgmist

- Pühkige seadet või laadijat rätiku või kummiga.
- Puhastage aku klemme vatitupsu või rätikuga.
- Kemikaale ega puhastusvahendeid ei tohi kasutada.

Ärge kasutage seadet, kui ekraan on mõranenud või katki

Katkine klaas võib põhjustada vigastusi teie kätele ja näole. Tooge oma seade parandamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.

Kasutage seadet ainult sihtotstarbeliselt

Vältige seadet kasutades teiste inimeste häirimist

Ärge lubage lastel seadet kasutada

Seade ei ole mänguasi. Ärge lubage lastel sellega mängida, kuna nad võivad end või teisi sellega vigastada, seadet kahjustada või teha kõnesid, mis teile asjatuid arveid tekitavad.

Mobiilseadmete ja -varustuse paigaldamisel tuleb olla ettevaatlik

- Veenduge, et kõik mobiilseadmed ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud.
- Ärge paigutage seadet ega tarvikuid turvapadja lähedale või selle toimealasse. Valesti paigaldatud mobiilseadmed võivad turvapadja kiirel avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Lubage seadet remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul

Lubades seadet remontida asjatundmatutel isikutel, võite seda kahjustada ning muuta kehtetuks tootjagarantii.

Olge SIM- ja mälukaartide käsitsemisel ettevaatlik

- Ärge eemaldage kaarti teabe laadimise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmete kaotsimineku ja/või kahjustada kaarti või seadet.
- Kaitske kaarte tugeva põrutuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest.
- Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metallesemetega. Määrdunud mälukaarti puhastage pehme lapiga.

Tagage juurdepääs hädaabiteenustele

Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine seadmega võimatu olla. Enne reisimist kaugetesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole pöördumiseks.

Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertimisteave

Seade vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele, mis käsitlevad raadio- ja telesideseadmete tekitatud raadiosagedusliku (RF) kiirguse kokkupuudet inimorganismiga. Nende nõuete järgi ei tohi müüa mobiilseadmeid, mis ületavad lubatava kiirgustaseme (mida nimetatakse spetsiifiliseks neeldumismääraks või SAR-iks), milleks on 2,0 W/kg.

Testimisel oli kõrgeim registreeritud SAR selle mudeli puhul 0,645 W/kg. Tavakasutusel on SAR tõenäoliselt palju madalam, kuna seadme loomisel on arvestatud, et see tekitaks ainult nii palju raadiosageduslikku energiat, kui on vaja signaali saatmiseks lähimasse tugijaama. Tekitades automaatselt võimalikult vähe raadiosageduslikku energiat, vähendab seade teid mõjutava raadiosagedusliku kiirguse koguhulka.

Käesoleva kasutusjuhendi tagaküljel olev vastavuskinnitus tõendab seadme vastavust Euroopa raadiosideseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete (R&TTE) direktiivile. Lisateavet SAR-i ja EL-i nõuete kohta leiate Samsungi veebilehelt.

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks

(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid.)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks

(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed akude kogumissüsteemid.)

Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd ja Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei kõrvaldata õigel viisil, võib nende sisu põhjustada tervise- või keskkonnakahjustusi.

Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.

Lahtiütlus klausel

Osa selle seadme kaudu kättesaadavast sisust ja teenustest kuuluvad kolmandatele osapooltele ning on kaitstud autoriõigus-, patendi-, kaubamärgi- ja/või muude intellektuaalomandiseadustega. Sellist sisu ja teenuseid pakutakse ainult teie isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks. Keelatud on mis tahes sisu ja teenuste kasutamine viisil, mis ei ole sisu omaniku või teenusepakkuja poolt volitatud. Ilma et see piiraks eespool sätestatut, on sisu omaniku või teenusepakkuja otsese volituseta keelatud seadme kaudu kuvatava sisu ja teenuste muutmine, kopeerimine, uuesti avaldamine, üleslaadimine, postitamine, edastamine, tõlkimine, müümine, teisendtoodete loomine, väärkasutamine ja levitamine mis tahes viisil.

„KOLMANDATE OSAPOOLTE SISU JA TEENUSEID PAKUTAKSE „MUUTMATA KUJUL". SAMSUNG EI ANNA SELLISELE SISULE EGA TEENUSTELE MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID. SAMSUNG ÜTLEB SELGESÕNALISELT LAHTI KÕIGIST KAUDSETEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, GARANTIID TURUSTATAVUSE VÕI KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA. SAMSUNG EI GARANTEERI SELLE SEADME KAUDU KÄTTESAADAVA SISU EGA TEENUSTE TÄPSUST, KEHTIVUST, ÕIGEAEGSUST, ÕIGUSPÄRASUST EGA TERVIKLIKKUST NING EI OLE LEPINGULISELT EGA LEPINGUVÄLISELT ÜHELGI JUHUL, SEALHULGAS HOOLETUSE KORRAL, VASTUTAV ÜHEGI OTSESE, KAUDSE, ETTENÄGEMATU, ERILISE VÕI TULENEVA KAHJU, ADVOKAADITASUDE, KULUDE VÕI MIS TAHES MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD MIS TAHES SISUST VÕI TEENUSTEST, NENDES SISALDUVAST TEABEST VÕI NENDE KASUTAMISEST TEIE VÕI MÕNE KOLMANDA OSAPOOLE POOLT, ISEGI KUI SELLISE KAHJU TEKKIMISE VÕIMALUSEST ON TEATATUD".

Kolmandate osapoolte pakutavad teenused võidakse igal ajal lõpetada või katkestada ning Samsung ei kinnita ega taga, et mis tahes sisu või teenus jääb mis tahes ajaks kättesaadavaks. Sisu ja teenuseid edastatakse kolmandate osapoolte poolt võrkude ja edastusvahendite kaudu, mille üle Samsungil puudub kontroll. Ilma selle lahtiütluse üldsõnalisust piiramata ütleb Samsung selgesõnaliselt lahti mis tahes vastutusest ja kohustustest selle seadme kaudu kättesaadava sisu või teenuste katkemise või peatumise eest.

Samuti ei vastuta Samsung sisu ja teenustega seotud klienditeeninduse eest. Sisu või teenustega seotud küsimused või taotlused tuleb esitada otse vastava sisu või teenuse pakkujale.

Register

aku
- installimine 9
- laadimine 11

alarmid 53

Avakuva
- üksuste lisamine 18

Bluetooth
- aktiveerimine 50
- seadmete otsimine ja ühenduse loomine 51

e-post
- konto seadistamine 27
- saatmine 27
- vaatamine 28

FM raadio
- kuulamine 38
- seaded 38

fotod
- jagamine 49
- salvestamine 30
- vaatamine 34

GPS 52

heledus, ekraan 20

häälköned
- helistamine 23
- valikute kasutamine 24
- vastamine 23

häälkäsklused 58

Internet
- vt veebibrauser

kaamera
- kaamera kohandamine 31
- pildistamine 30
- videokaamera kohandamine 34
- video salvestamine 32

kaart 54

kalender
- sündmuse loomine 43
- sündmuse vaatamine 43

kalkulaator 53

keel 62

kellaaja ja kuupäeva määramine 19

kontaktid
- importimine 41
- loomine 41
- otsimine 42
- seaded 42

kõned
helistamine 23
Häälvalimine 58
keeldumine 24
konverents 25
peakomplekti kasutamine 24
rahvusvaheline kõne 24
valikute kasutamine häälkõne
ajal 24
vastamata kõnede vaatamine 25
vastamine 23
kõnepost 27
lennurežiim 13
Marketplace 47
menüükuva
kasutamine 18
Mobiilne Office
Excel 55
OneNote 55
PowerPoint 57
SharePoint Workspace 57
Word 56
MP3-mängija
failide lisamine 36
muusika esitamine 36
multimeediasõnumid
saatmine 26
vaatamine 26
Now hub 47
pakendi sisu 9
Pildid
fotode vaatamine 34
videote esitus 35
PIN lukk 21
puuteekraan
kasutamine 16
lukustamine 17
pääsukoodid 67
seade
ehitus 14
indikaatorikoonid 15
klahvid ja nupud 15
kohandamine 19
seaded 59
sisse- ja väljalülitamine 13
seaded 59
rakendused 64
süsteem 59
SIM kaart
installimine 9
lukustamine 21

sõnumid
e-kirja saatmine 27
e-posti kontode seadistamine 27
kõneposti kasutamine 27
multimeediumsõnumite saatmine 26
teksti saatmine 26
Zune 36
tekstisisestus 21
tekstsõnumid
saatmine 26
vaatamine 26
telefoniraamatust
kontakti loomine 41
kontakti otsimine 42
USIM kaart
installimine 9
lukustamine 21
vaikne režiim 19
veebibrauser
järjehoidjate lisamine 46
veebilehtede sirvimine 45
videod
esitamine 35
salvestus 32
videomängijas 35
WLAN
aktiveerimine 52
võrgu otsimine ja ühenduse loomine 52
ühendused
Bluetooth 50
GPS 52
WLAN 51

SAMSUNG ELECTRONICS

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie, Samsung Electronics

võtame ainuvastutuse, et toode

GSM WCDMA Wi-Fi mobiiltelefon : GT-I8700

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/ või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	EN 60950- 1 : 2006 +A11:2009 EN 50332- 1 : 2000 EN 50332- 2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489- 19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
Raadiovõrk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EÜ 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identimismärk: 0168

CE 0168 !

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.09.16 Joong-Hoon Choi / Labori juhataja

(väljaandmise koht ja kuupäev) (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See ei ole Samsungi Teeninduskeskuse aadress. Samsungi Teeninduskeskuse aadressi või telefoninumbri leiate garantiikaardilt, samuti võite seda küsida poest, kus oma toote ostsite.

Seadme tarkvarast või teenusepakkujast sõltuvalt võib selle kasutusjuhendi sisu teie seadmest osaliselt erineda.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
GH68-33829A
Estonian. 03/2011. Rev. 1.0

www.samsungmobile.com